



E5 Wireless Smart Speaker

Setup Guide



E5-100




GGMM USA: 13933 Ramona Avenue, Unit H, Chino, CA 91710
North America Customer Service: +1-844-868-GGMM | cs@ggmmusa.com
GGMM GmbH: Wittenbergerstr.19, 04129 Leipzig, Deutschland
Kundenservice: support.de@ggmm.com
古古美美中国: 深圳市宝安区宝源路F518时尚创意园F1栋110号
制造商: 广东省深圳市宝安区石岩街道永新街5号厂房
客户服务: +86 755-27953188 | support.cn@ggmm.com
[http:// www.ggmm.com](http://www.ggmm.com)
Designed by GGMM California · Berlin · Hong Kong · Shenzhen




R 201-160560




Made in China

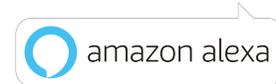

Handle Strap Assembly Instruction

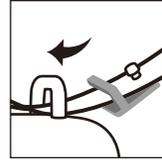


①

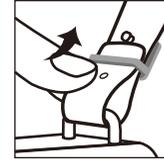

②




③

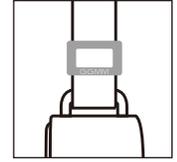


✓


Handle Strap Disassembly Instruction

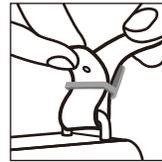


①

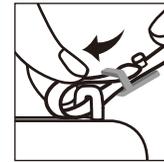

②

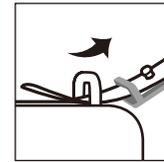


③

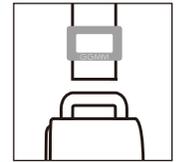


✓

English	01-06
Français	07-12
Deutsch	13-18
Italiano	19-24
Español	25-30
Русский язык	31-36
日本語	37-42
한국어	43-48
繁體中文	49-53
简体中文	54-58

Control Panel

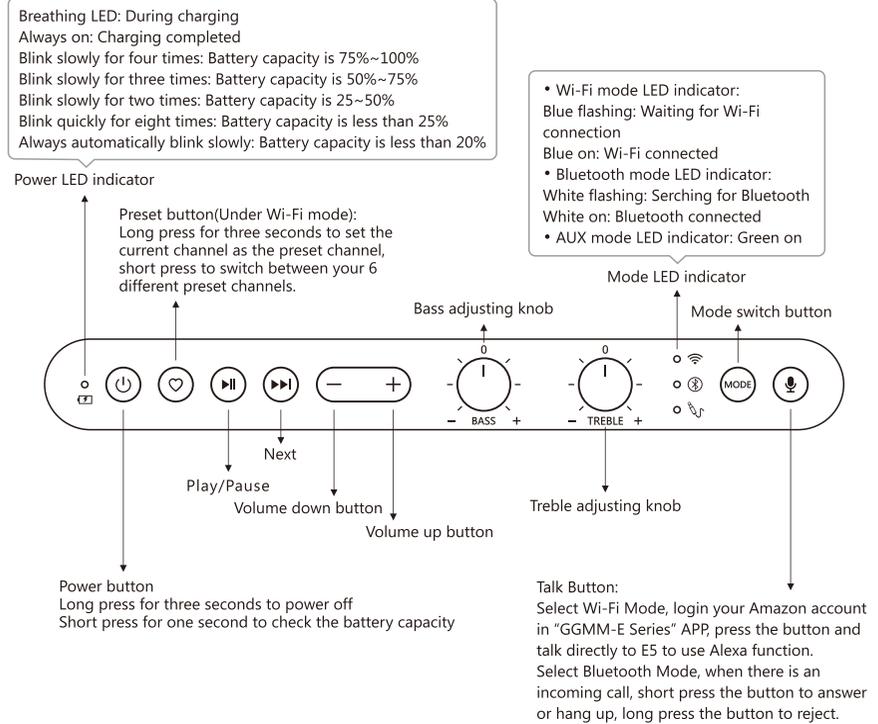

Back Panel

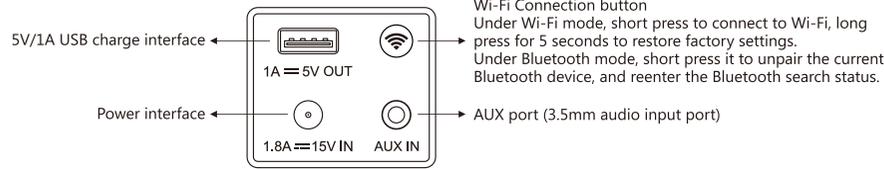

Use Wi-Fi connection mode

Step one: Take out E5 device and its accessories, connect it to the power adapter to automatically power on, or long press Power button (⏻) for three seconds to power on, select Wi-Fi mode (📶), and blue LED indicator blinks.

Step two: Download and install the APP "GGMM-E Series" from the Apple App store, or from Google Play Store, smart devices can also scan the QR codes to install the App.



Step three: Turn on Wi-Fi in the Settings of your smart device, select your Wi-Fi network and input the password. Open the APP of "GGMM-E Series", set the networking according to prompts on the APP interface, Wi-Fi is successfully connected when blue LED of E5 is always on.


Use Amazon Alexa Voice Service

Alexa is Amazon's cloud-based voice service. Ask Alexa to play music, hear the news, check weather, and more. To use, link your Amazon account in the "GGMM-E Series" App. Once linked, press the Talk Button (🗣️) and wait for the tone. Then talk directly to your E5. See the Things to Try card to explore what you can do with Alexa.

Use "GGMM-E Series" APP

Select the sound source you like from "GGMM-E Series" APP to play your music. (Some sound sources are only for registered members).

Press and hold (🔍) button during music playing to set the current channel as a preset channel (Six channels can be preset, some sound sources don't support preset function, and you can check the preset channels by clicking "Preset Content" in App). After preset channels, short press (🔍) button to play any preset channel. When the E5 automatically connects to your Wi-Fi after it powers on, it will automatically play the last channel you played before. When your E5 is connected to Wi-Fi, you can control your E5 to play music by pressing the buttons on the control panel without operating the mobile phone.

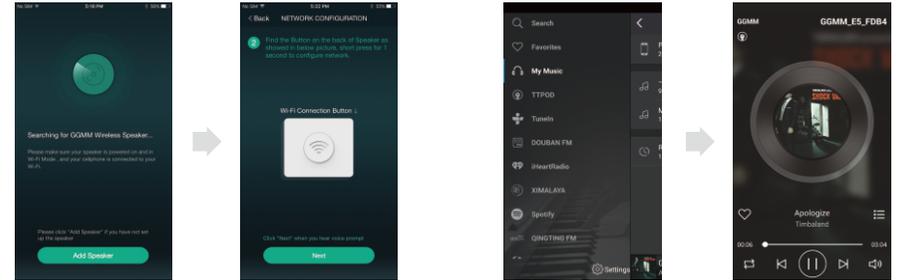

AirPlay playing

After E5 is connected to the network, you will be able to use AirPlay to play music wirelessly.

iOS 10 user: Swipe up from the bottom of your screen to open "Control Center", swipe horizontally to find the "Now Playing" screen, tap (📶), select "GGMM_E5_XXXX".

iOS 9, iOS 8...user: Swipe up from the bottom of your screen to open "Control Center", tap (📶), select "GGMM_E5_XXXX".

Android DLNA playing


After E5 is connected to the network, to use DLNA connection, please open the music player app with DLNA function on your mobile phone or tablet, click the icon on the playing interface and select your E5 for music streaming.

Push icon examples:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

More functions:

- You can add multiple E5 and set multi-room play mode in "GGMM-E Series" APP; 2 sets of E5 can be set as stereo play mode.
- E5 support software update: When there is a reminder for software update, please connect to the power adapter for updating. During the update, please don't unplug the power adapter.
- After connecting to your Wi-Fi network, the E5 can act as a Wi-Fi extender, which can enlarge your Wi-Fi network coverage area.

SSID: GGMM_E5_XXXX password: ggmm123456 it is suggested to change password in the APP settings.

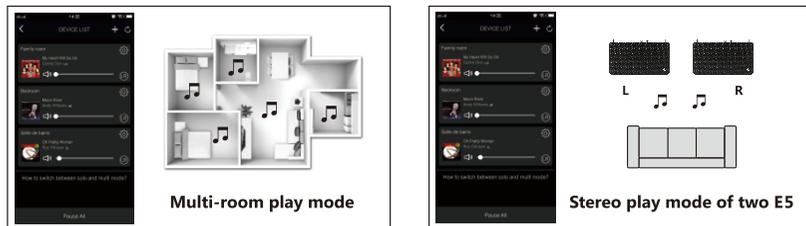

Tips:

- If your Wi-Fi password is changed or E5 is moved to another network environment, you will need to reset the Wi-Fi connection and go through the setup process again.
- Please make sure the Wi-Fi you use has 2.4Ghz frequency, E5 Speaker does not support the 5.0Ghz Wi-Fi frequency.
- It is suggested not to connect your router with multiple devices to avoid occupying too much bandwidth.
- Please don't use the device in a complicated Wi-Fi network environment (Such as office, hotel, bridge connection of multiple routers, or too many routers around) it may result in an unstable connection, interrupted playing, connection failure, not available for use, etc.

Use Bluetooth connection mode

Press mode switch button  to select Bluetooth mode , white LED indicator blinks. Open Bluetooth settings of the device (such as a smart phone, tablet PC, PC, Mac, etc.) and connect with GGMM_E5 for music playing.



Use AUX connection mode

Press mode switch button  to select AUX mode , green LED indicator is always on. Connect the device (such as a smart phone, tablet PC, PC, Mac, etc.) to the E5 by using the AUX cable to play music.

Remarks:

When E5 is not connected to the power adapter, it will automatically power off if there is no music playing or other operation for more than 30 minutes.

Main specifications

Product list: E5 Speaker x 1, Handel strap x 1, Power adapter x 1, User manual x 1, Warranty card x 1, Things to Try Card X 1

Rated power: 20W

Frequency response: 80~20KHz

Signal-to-noise ratio: ≥83dB

Power supply: 15V, 1.5A

USB Output: 5V, 1A

Battery play time: about 15 hours at the most (depends on the volume and audio contents)

Battery charge time: around 3.5 hours

Input connections: Wi-Fi, Bluetooth, Aux

Dimensions (L x W x H): 265mm x 42mm x 155mm

Weight: 1.3kg

Bluetooth Version: 4.0

Bluetooth transmitter frequency range: 2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth transmitter power: 0~4dBm

Wi-Fi transmitter frequency range: 2.412GHz – 2.472GHz

Wi-Fi transmitter power: ≤20dBm (EIRP)

Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11b/g/n

All brand names and trademarks are the properties of their respective companies.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Panneau de commande


LED clignotante: chargement en cours
Toujours allumé: chargement terminé
Le voyant clignote lentement quatre fois: La charge de la batterie est de 75 % ~ 100 %
Le voyant clignote lentement trois fois: La charge de la batterie est de 50 % ~ 75 %
Le voyant clignote lentement deux fois: La charge de la batterie est de 25 ~ 50 %
Le voyant clignote rapidement huit fois: La charge de la batterie est inférieure à 25 %
Le voyant clignote spontanément: La charge de la batterie est inférieure à 20 %

Voyant LED d'alimentation

Bouton « Preset » (En mode Wi-Fi) :
Appuyez longuement pendant trois secondes pour régler le canal actuel comme canal préréglé, appuyez brièvement pour basculer entre vos 6 différents canaux préréglés.

- Voyant LED du mode Wi-Fi:
Bleu clignotant: En attente de connexion Wi-Fi(Wi-Fi non connecté)
Bleu allumé: connexion Wi-Fi
- Voyant LED du mode Bluetooth:
Blanc clignotant: Recherche de Bluetooth
Blanc allumé: Bluetooth connecté
- Voyant LED du mode AUX: Vert allumé


Voyant LED du mode

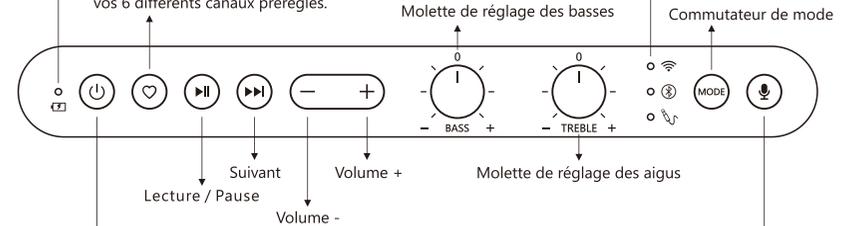

Maintenez appuyé pendant trois secondes pour pouvoir éteindre
Appuyez pendant une seconde pour vérifier la charge de la batterie

Bouton de conversation
En mode Wi-Fi, Connectez-vous à votre compte Amazon dans l'application « GGMM-E Series », Appuyez-y brièvement pour lancer une conversation avec E5.
En mode Bluetooth, quand il y a un appel entrant, appuyez-y brièvement pour répondre/ raccrocher, appuyez-y longuement pour rejeter l'appel.

Panneau Arrière

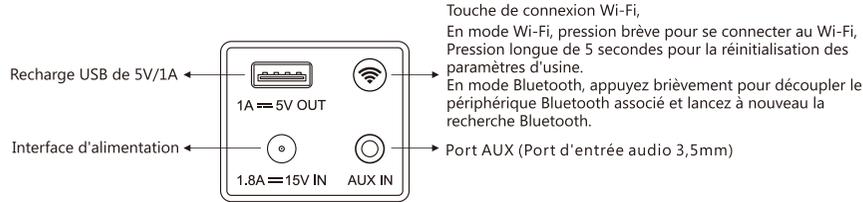

Utiliser le mode de connexion Wi-Fi

Première étape: Sortez l'appareil E5 et ses accessoires, connectez-le à l'adaptateur secteur pour automatiquement le mettre en route, ou appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (⏻) pendant trois secondes pour mettre en route, sélectionnez le mode Wi-Fi (📶), et le voyant LED bleu clignotera.

Deuxième étape: Téléchargez et installez l'application pour les séries « GGMM-E Series », les appareils Apple/Android peuvent scanner les codes QR pour télécharger l'application. Vous pouvez également rechercher et télécharger « GGMM-E Series » depuis l'App store ou Google Play

Troisième étape: Activez le Wi-Fi dans les réglages de votre téléphone portable, choisissez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Ouvrez l'application « GGMM-E Series », réglez le réseau conformément aux indications sur l'interface de l'application, une fois le Wi-Fi correctement connecté, la LED bleue du E5 est toujours allumée.



Utiliser le service vocal d'Amazon Alexa


Alexa est le service vocal basé sur le cloud d'Amazon. Demandez à Alexa de jouer de la musique, d'entendre les nouvelles, de vérifier la météo et plus encore.

Pour utiliser, associez votre compte Amazon à l'application « GGMM-E Series » (à faire dans l'application « GGMM-E Series »). Une fois connecté, appuyez sur le bouton Talk (🗣️) et vous entendrez une invite vocale, ensuite parlez directement à votre E5. Veuillez vous référer à la carte « Things to try » pour explorer ce que vous pouvez faire avec Alexa.

Utiliser l'application « GGMM-E Series »

Sélectionnez la source de son que vous préférez depuis l'application pour la lecture de musique (certaines sources de son sont réservées aux membres enregistrés).

Tenez la touche (🔇) appuyée pendant la lecture pour régler le canal actuel comme un canal présélectionné (six canaux peuvent être présélectionnés, certaines sources ne supportent pas la fonction de présélection, et vous pouvez vérifier les canaux présélectionnés en cliquant sur « détails de l'appareil » dans les « Réglages » de l'application). Après canaux présélectionnés, appuyez brièvement sur la touche (🔇) pour lire n'importe quel canal présélectionné. Lorsque E5 se connecte au Wi-Fi après avoir été allumé, il lira automatiquement le dernier canal lu auparavant. Lorsque E5 est connecté au Wi-Fi, vous pouvez contrôler la lecture de musique sur le E5 en appuyant sur les touches sur le panneau de commande sans utiliser le téléphone portable.

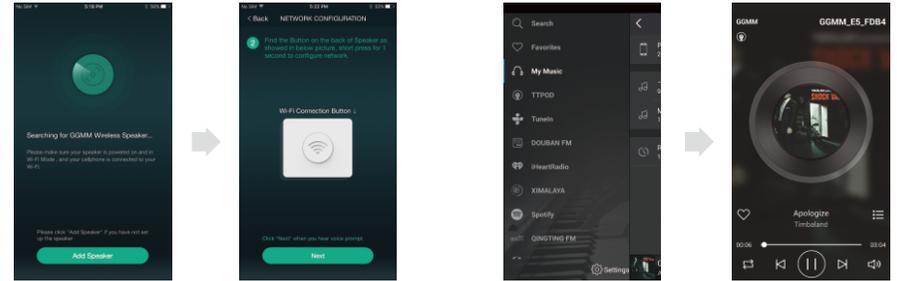

Utiliser Lecture de musique avec AirPlay

Après que E5 soit connectée au réseau Wi-Fi, vous pouvez jouer de la musique via Airplay.

Pour les utilisateurs d'iOS 10: Faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran de votre appareil iOS pour ouvrir le centre de contrôle, faites glisser votre doigt horizontalement pour afficher l'écran à l'écoute, touchez (📶) puis sélectionnez "GGMM_E5_XXXX".

Pour les utilisateurs d'iOS 9, iOS 8...: Faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran de votre appareil iOS pour ouvrir le centre de contrôle, touchez (📶) puis sélectionnez "GGMM_E5_XXXX".

Utiliser Lecture de musique DLNA(Andriod)


Une fois que le E5 est connecté au réseau, pour utiliser le DLNA pour la lecture, ouvrez l'application du lecteur de musique avec la fonction DLNA sur votre téléphone portable ou votre tablette, cliquez sur l'icône dans l'interface de lecture et sélectionnez votre E5 pour la lecture de musique.

Exemples d'icônes de pression :			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

Fonctions supplémentaires:

- Vous pouvez ajouter plusieurs appareils E5 et définir un mode de lecture multi-room par l'application « GGMM-E Series » ; 2 séries d'appareil E5 peuvent être définis comme mode de lecture stéréo.
- Mise à jour du logiciel pilotant E5. Quand il y a un rappel pour la mise à jour du logiciel, veuillez brancher E5 à l'adaptateur secteur pour la mise à jour. Au cours de la mise à jour, veuillez ne pas débrancher l'adaptateur secteur.
- Après la connexion au réseau Wi-Fi, le E5 peut servir de répéteur de routeur permettant d'agrandir la zone de couverture de réseau Wi-Fi.

SSID: GGMM_E5_XXXX mot de passe : ggmm123456 il est recommandé de changer le mot de passe dans les réglages de l'application.

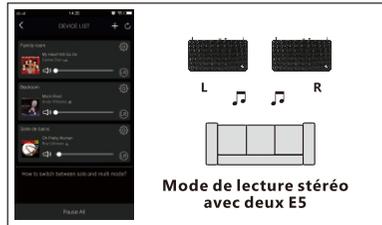

Conseils:

- Lorsque le mot de passe Wi-Fi est modifié ou que le E5 est connecté à un autre environnement réseau, vous devrez réinitialiser la connexion Wi-Fi.
- Assurez-vous que le Wi-Fi que vous utilisez a une bande de fréquence de 2,4 G, le E5 n'est pas compatible avec la bande de fréquence Wi-Fi de 5G.
- Il est recommandé de ne pas connecter un routeur avec de trop nombreux appareils pour éviter d'occuper trop de largeur de bande.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement de réseau Wi-Fi complexe (comme un bureau, un hôtel, une connexion de raccordement de plusieurs routeurs ou lorsqu'il y a trop de routeurs dans les environs), ou peuvent causer une connexion instable, un blocage de lecture, un échec de connexion, un indisponibilité, etc.

Utiliser le Mode de connexion Bluetooth

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode Bluetooth , le voyant LED blanc clignotera. Ouvrez les réglages Bluetooth de l'appareil (comme un smartphone, une tablette, un PC, un Mac, etc), et connectez avec le GGMM_E5 pour lire de la musique.



Utiliser le Mode de connexion AUX

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode AUX , le voyant LED vert restera toujours allumée. Connectez l'appareil (comme un smartphone, une tablette, un PC, un Mac, etc) et l'enceinte avec un câble AUX pour lire de la musique.

Remarques:

Lorsque l'appareil E5 n'est pas connecté à l'adaptateur secteur, il sera automatiquement mis hors tension s'il n'y a aucune lecture de musique ou d'autres opérations pendant plus de 30 minutes.

Principales spécifications

Liste des produits: Enceinte E5 x 1, sangle de poignée x 1, Adaptateur d'alimentation x 1, Manuel d'utilisation x 1, Coupon de garantie x 1, Carte <Things to Try> x 1

Puissance nominale: 20W

Réponse en fréquences: 80~20KHz

Rapport signal sur bruit: ≥83dB

Alimentation: 15V,1.8A

Sortie USB: 5V, 1A

La durée de la batterie en mode lecture: environ 15 heures au maximum (dépend du volume et des contenus audio)

Durée de chargement de la batterie: environ 3.5 heures

Connexions d'entrée: Wi-Fi, Bluetooth, Aux

Dimensions (Longueur × Largeur × Hauteur): 265mm x 42mm x 155mm

Poids: 1.3kg

Bluetooth Version: 4.0

Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth: 2.402GHz – 2.480GHz

Puissance de l'émetteur Bluetooth: 0~4dBm

Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi: 2.412GHz – 2.472GHz

Puissance de l'émetteur Wi-Fi: ≤20dBm (EIRP)

Compatibilité réseau Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Tous les noms de marque et marques commerciales sont les propriétés de leurs entreprises respectives.


Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Bedienfeld

Blinkende LED: Während des Ladevorgangs
Leuchtet stetig: Ladevorgang abgeschlossen
blinkt viermal langsam: Batteriekapazität 75% bis 100%
blinkt dreimal langsam: Batteriekapazität 50% bis 75%
blinkt zweimal langsam: Batteriekapazität 25% bis 50%
blinkt achtmal langsam: Batteriekapazität geringer als 25%
Blinkt immer automatisch und langsam: Batteriekapazität geringer als 20%

LED-Betriebsanzeige

Speichertaste (Im Wi-Fi-Modus):
Drücken Sie diese Taste drei Sekunden lang, um den aktuellen Sender zu speichern.
Drücken Sie die Taste kurz, um einen der 6 gespeicherten Sender auszuwählen.

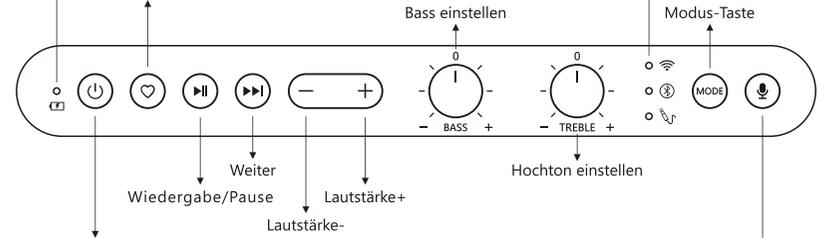


Drei Sekunden gedrückt halten, um Gerät ein- und auszuschalten
Kurz drücken, um Batteriekapazität zu überprüfen

- LED-Anzeige Wi-Fi-Modus:
Blinkt blau: Aufbau der Internetverbindung (Wi-Fi nicht verbunden)
Leuchtet blau: Wi-Fi verbunden
- LED-Anzeige Bluetooth-Modus:
Blinkt weiß: Sucht nach Bluetooth-Verbindung
Leuchtet weiß: Bluetooth verbunden
- LED-Anzeige AUX-Modus: Leuchtet grün

LED-Anzeige Modus

Voice-Taste
Im Wi-Fi-Modus, Melden Sie Ihr Amazon Konto in der APP „GGMM-E Series“ an. Für die Kommunikation mit ES kurz drücken.
Wenn Sie im Bluetooth-Modus einen Anruf erhalten, halten Sie diese Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen; drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen, und erneut kurz, um das Gespräch zu beenden.

Rückseite

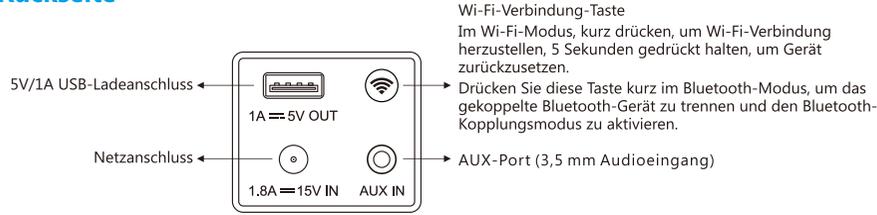

Verwenden Sie den Wi-Fi-Verbindungsmodus.

Schritt 1: Nehmen Sie den E5 und dessen Zubehör aus der Verpackung. Schließen Sie das Netzteil an. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet. Alternativ dazu können Sie die Betriebstaste (⏻) drei Sekunden lang drücken. Wählen Sie den Wi-Fi-Modus (📶); die blaue LED-Anzeige blinkt.

Schritt 2: Laden Sie die App „GGMM-E Series“ herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Gerät. Falls Sie ein Apple/Android Gerät haben, scannen Sie nachfolgenden QR-Code, um die App zu installieren. Die App „GGMM-E Series“ finden Sie auch im Apple Store bzw. Google Play Store.



Schritt 3: Aktivieren Sie auf Ihrem Handy unter Einstellungen Wi-Fi, wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Öffnen Sie die App „GGMM-E Series“ und richten Sie dann das Netzwerk gemäß den Anleitungen im App-Interface ein. Wenn die blaue LED am E5 kontinuierlich leuchtet, wurde die Wi-Fi-Verbindung erfolgreich hergestellt.

Verwendung des Amazon Alexa Voice-Service


Alexa ist der Cloud-basierte Voice-Service von Amazon. Mit Alexa können Sie Musik, Nachrichten, den Wetterbericht und vieles mehr anhören.

Für die Nutzung müssen Sie Ihr Amazon Konto in der App „GGMM-E Series“ entsprechend verbinden. Nach der Verbindung drücken Sie auf die Sprechstaste (🗣️) und warten Sie auf den Signalton. Sprechen Sie dann direkt mit Ihrem E5. Entdecken Sie mit der Things to Try Karte, was Sie mit Alexa tun können.

Verwendung der APP „GGMM-E Series“

Wählen Sie in der „GGMM-E Series“ App die gewünschte Soundquelle für die Musikwiedergabe aus (einige Soundquellen stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung).

Halten Sie die Taste (⏻) während der Wiedergabe gedrückt, um den aktuellen Sender in der Senderliste zu speichern. Einige Soundquellen unterstützen nicht das Speichern von Sendern. Sie können gespeicherte Sender anzeigen, indem Sie in der App unter „Settings“ (Einstellungen) auf „Preset Content“ (Gerätedaten) klicken. Drücken Sie nach der Auswahl eines Senders kurz die Taste (⏻), um einen gespeicherten Sender abzuspielen. Falls der E5 nach dem Einschalten automatisch Wi-Fi verbindet, wird der zuletzt wiedergebende Sender automatisch erneut abgespielt. Nach dem Aufbau der Wi-Fi-Verbindung können Sie die Musikwiedergabe am E5 auch ohne Handy und nur durch Drücken der Tasten am Bedienfeld des E5 steuern.

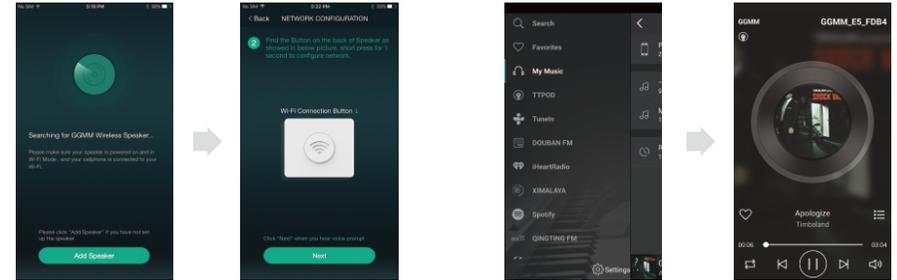

Musikwiedergabe via AirPlay

Nachdem der E5 erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat, kann die Musikwiedergabe schnurlos durch AirPlay abgespielt werden.

iOS 10 Benutzer: Streichen Sie auf dem iOS-Gerät vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, streichen Sie im Kontrollzentrum horizontal, um zum Bildschirm „Sie hören“ zu wechseln, Tippen Sie auf (📶) und wählen „GGMM_E_XXXX“.

iOS 9, iOS 8...Benutzer: Streichen Sie auf dem iOS-Gerät vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, Tippen Sie auf (📶) und wählen „GGMM_E_XXXX“.

Musikwiedergabe via DLNA


Um nach der Verbindung des E5 mit dem Netzwerk Musik via DLNA abspielen zu können, öffnen Sie die Musik-Player-App mit der DLNA-Funktion an Ihrem Handy oder Tablet-PC. Klicken Sie im Wiedergabe-Interface auf das Push-Icon und wählen Sie den E5 für die Wiedergabe aus.

Beispiele für Push-Icons:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

Weitere Funktionen:

- Mit der App „GGMM-E Series“ können Sie mehrere E5 hinzufügen und den Multiroom-Wiedergabemodus einstellen. Sie können 2 E5-Geräte für die Stereowiedergabe einrichten.
- E5 unterstützt die Aktualisierung der Software. Wenn Sie eine Mitteilung über eine verfügbare Software-Aktualisierung erhalten, schließen Sie bitte den Netzadapter für die Aktualisierung an. Während der Aktualisierung darf der Netzadapter nicht getrennt werden.
- Nach dem Aufbau der Wi-Fi-Verbindung können Sie den E5 als Routing-Repeater verwenden und somit die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks erweitern.

SSID: GGMM_E5_XXXX Passwort: gmmm123456. Es wird empfohlen, das Passwort über die App-Einstellungen zu ändern.

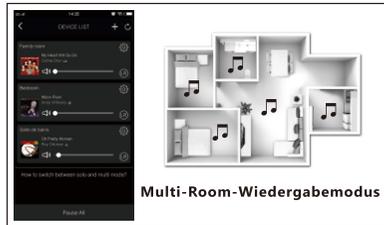

Tipps:

- Wenn Sie das Wi-Fi-Passwort ändern oder den E5 in einer anderen Netzwerkumgebung verwenden, müssen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurücksetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Wi-Fi-Verbindung ein 2.4G Frequenzband verwendet. Der E5 unterstützt nicht die Verwendung mit 5G Frequenzband.
- Es wird nicht empfohlen, einen Router mit mehreren Geräten zu verbinden, da anderenfalls zu viel Bandbreite belegt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer komplizierten Wi-Fi-Netzwerkumgebung (z.B. Büros, Hotels, Brückenverbindungen mehrerer Router, oder zu viele Router in der Umgebung). Anderenfalls ist es möglich, dass die Verbindung instabil ist, die Wiedergabe beeinträchtigt wird, die Verbindung getrennt wird, das Gerät nicht betriebsbereit ist, usw.

Verwenden Sie den Bluetooth-Verbindungsmodus

Drücken Sie die Modus-Taste (MODE) zur Auswahl des Bluetooth-Modus (📶); die weiße LED-Anzeige blinkt. Öffnen Sie am Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, PC, Mac, usw.) die Bluetooth-Einstellungen und stellen Sie die Verbindung mit GGMM_E5 für die Musikwiedergabe her.



Verwenden Sie den AUX-Verbindungsmodus

Drücken Sie die Modus-Taste (MODE) zur Auswahl des AUX-Modus (🔌); die grüne LED-Anzeige leuchtet stetig. Schließen Sie ein Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, PC, Mac, usw.) via AUX-Kabel an den Lautsprecher für die Wiedergabe von Musik an.

Hinweise:

Falls der E5 nicht via Netzadapter angeschlossen ist, schaltet er sich automatisch aus, sofern 30 Minuten lang keine Musik wiedergegeben bzw. keine andere Funktion ausgeführt wird.

Hauptmerkmale

Packungsinhalt: E5 Lautsprecher x 1, Griff x 1, Netzadapter x 1, Bedienungsanleitung x 1, Garantiekarte x 1, Things to Try Karte x 1

Nennleistung: 20W

Frequenzgang: 80~20KHz

Rauschabstand: ≥83dB

Energieversorgung: 15V,1.8A

USB-Ausgang: 5V, 1A

Musikwiedergabezeit mit Batterie: Ca. 15 Stunden max. (abhängig von der Lautstärke und den Audioinhalten)

Batterieladedauer: Ca. 3.5 Stunden

Eingangsverbindungen: Wi-Fi, Bluetooth, Aux

Abmessungen (L x B x H): 265mm x 42mm x 155mm

Gewicht: 1.3kg

Bluetooth Version: 4.0

Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth-Übertragungsleistung: 0~4dBm

WLAN-Übertragungsfrequenzbereich: 2.412GHz – 2.472GHz

WLAN-Übertragungsleistung: ≤20dBm (EIRP)

WLAN-Netzwerkcompatibilität: IEEE 802.11b/g/n

Alle Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Amazon, Alexa und alle dazugehörigen Logos sind Markenzeichen von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

Pannello di controllo


Spia a LED lampeggiante: caricamento in corso
Spia a LED fissa: caricamento completato
Quattro lampeggi lenti: batteria carica al 75-100%
Tre lampeggi lenti: batteria carica al 50-75%
Due lampeggi lenti: batteria carica al 25-50%
Otto lampeggi rapidi: carica inferiore al 25%
Lampeggio lento automatico costante: carica inferiore al 20%

- Spia a LED del Wi-Fi:
Blu lampeggiante: connessione alla rete in corso
Blu fissa: connessione alla rete completata
- Spia a LED del Bluetooth:
Bianca lampeggiante: ricerca dispositivi Bluetooth in corso
Bianca fissa: associazione Bluetooth completata
- Spia a LED della modalità AUX: Verde fissa

Spia a LED di accensione

Tasto di preselezione (In modalità Wi-Fi): tenere premuto questo tasto 3 secondi per memorizzare il canale corrente/premere brevemente questo tasto per selezionare un canale memorizzato.

Spia a LED del

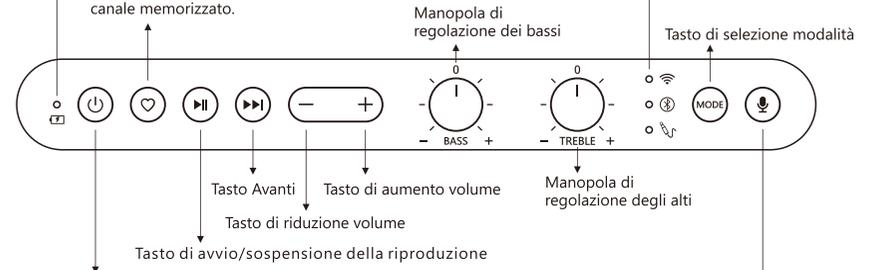

Tenere premuto il tasto di accensione 3 secondi per spegnere l'unità.
Tenere premuto 1 secondo per verificare lo stato della batteria

Tasto chiamate
In modalità Wi-Fi, Accedi al tuo account Amazon mediante l'app "GGMM-E Series", Premi brevemente per parlare a E5.
In modalità Bluetooth, in caso di chiamata in arrivo, premerlo brevemente per rispondere / riagganciare, tenere premuto questo tasto per rifiutare la chiamata.

Pannello posteriore



Utilizzo della modalità Wi-Fi

1. Estrarre l'unità e gli accessori dalla confezione, quindi collegare l'adattatore per l'accensione automatica dell'unità oppure tenere premuto il tasto di accensione (🔘) 3 secondi per accendere l'unità. Selezionare la modalità Wi-Fi (📶): la spia a LED blu inizia a lampeggiare.
2. Con i dispositivi Apple/Android scansionare il codice QR sottostante per scaricare e installare l'app GGMM oppure effettuare la ricerca manuale dell'app "GGMM-E Series" sull' App store o su Google Play.
3. Attivare il Wi-Fi dal menu Impostazioni del telefono, selezionare la propria rete Wi-Fi e digitare la password. Accedere all'app "GGMM-E Series" e seguire la procedura di connessione guidata. Quando la spia a LED dell'unità si illumina fissa in blu la connessione è completa.




Utilizza i servizi vocali di Amazon Alexa

Alexa è il servizio di assistenza vocale basato sul cloud di Amazon. Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, ascoltare le notizie, verificare il meteo e molto altro ancora. Per utilizzare Alexa, collega il tuo account Amazon all'app "GGMM-E Series", premi il pulsante (🗣️) e attendi il segnale acustico, quindi parla al tuo E5. Consulta la scheda Things to Try per scoprire tutte le funzioni di Alexa.

Utilizza l'app "GGMM-E Series"

Selezionare l'origine audio desiderata dall'app. Alcune origini audio sono disponibili solo per i membri registrati.

Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto (📁) per memorizzare il canale corrente come preselezione (è possibile memorizzare fino a sei canali). Alcune origini audio non supportano tale funzione. I canali memorizzati possono essere visualizzati nella sezione "Dettagli dispositivo" del menu "Impostazioni" dell'app. Una volta memorizzati i canali, premere brevemente il tasto (📁) per riprodurli. All'accensione l'unità si connette in automatico alla rete Wi-Fi e avvia la riproduzione dell'ultimo canale riprodotto. Quando l'unità è connessa mediante Wi-Fi, oltre al telefono è possibile utilizzare i tasti sul pannello di controllo per gestire la riproduzione.

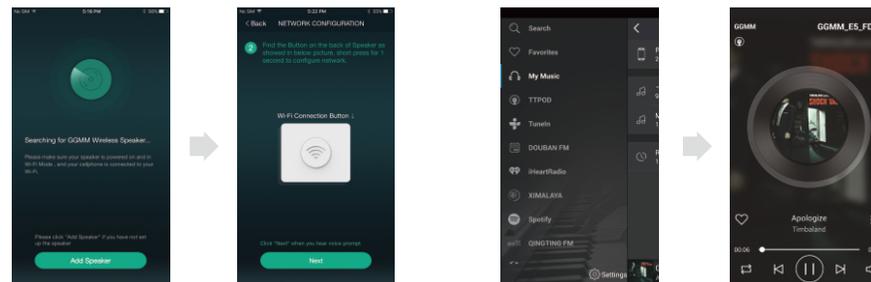

Riproduzione audio mediante AirPlay

Una volta completata con successo la connessione E5 sarete in grado di usare AirPlay per la riproduzione wireless di musica.

Utenti iOS 10: far scorrere verso l'alto il lato inferiore dello schermo per aprire il "Centro di Controllo", scorrere orizzontalmente fino alla schermata "In Riproduzione", toccare il simbolo (📶) e selezionare "GGMM_E5_XXXX".

Utenti iOS 9, iOS 8...: far scorrere verso l'alto il lato inferiore dello schermo per aprire il "Centro di Controllo", toccare il simbolo (📶) e selezionare "GGMM_E5_XXXX".

Riproduzione audio mediante tecnologia DLNA (Android)

Una volta connessa l'unità alla rete, per riprodurre mediante DLNA accedere all'app dotata di funzionalità DLNA sul proprio telefono o tablet, quindi toccare l'icona sulla schermata di riproduzione e selezionare E5.

Aspetto dell'icona:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

Altre funzioni

- Mediante l'app è possibile gestire più unità e impostare la riproduzione multi-room; per due unità è possibile impostare la modalità di riproduzione stereo.
- E5 supporta l'aggiornamento software. Quando il sistema avvisa della disponibilità di un aggiornamento, collegare l'unità all'adattatore per eseguire l'aggiornamento. Durante l'aggiornamento non scollegare l'unità.
- Una volta connessa alla rete Wi-Fi, l'unità può fungere da ripetitore di segnale espandendo la copertura della rete Wi-Fi.

Nome della rete: GGMM_E5_XXXX. Password: gmmm123456. Si consiglia di modificare la password dal menu Impostazioni dell'app.



Suggerimenti

- In caso di modifica della password o di connessione dell'unità ad altre reti, le informazioni di connessione devono essere resettate.
- Assicurarsi che la rete Wi-Fi utilizzi la banda di frequenza a 2,4 GHz. L'unità non è compatibile con reti Wi-Fi a 5 GHz.
- Per evitare di occupare troppa banda larga non connettere il router a più dispositivi.
- Non connettere l'unità a elaborate reti Wi-Fi, ad es. in uffici e alberghi, a bridge tra router o in presenza di un numero eccessivo di router. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti tra cui errore di connessione, connessione instabile, mancata riproduzione o interruzione della riproduzione.

Utilizzo della modalità Bluetooth

Premere il tasto **MODE** per selezionare la modalità Bluetooth : la spia a LED bianca inizia a lampeggiare. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, PC, Mac ...) e avviare l'associazione a GGMM_E5.



Utilizzo della modalità AUX

Premere il tasto **MODE** per selezionare la modalità AUX : la spia a LED verde inizia a lampeggiare. Collegare il proprio dispositivo (smartphone, tablet, PC, Mac...) all'unità utilizzando il cavo ausiliario fornito.

Note:

L'unità si spegne in automatico quando non è collegata all'adattatore e rimane inutilizzata per più di 30 minuti.

Principali specifiche tecniche

Contenuto della confezione: Altoparlante E5 x 1, Tracolla x 1, Adattatore di alimentazione x 1, Manuale di istruzioni x 1, Scheda di garanzia x 1, Things to Try Scheda x 1

Potenza nominale: 20W

Risposta in frequenza: 80~20KHz

Rapporto segnale-rumore: ≥83dB

Alimentazione: 15V,1.8A

Uscita USB: 5 V,1 A

Durata massima della batteria in riproduzione: circa 15 ore (soggetta al volume utilizzato e ai contenuti audio riprodotti).

Tempo di caricamento: circa 3.5 ore

Conessioni in ingresso: Wi-Fi, Bluetooth, Aux

Dimensioni (Lungo × Larghezza × Alto): 265mm x 42mm x 155mm

Peso: 1.3kg

Bluetooth Versione: 4.0

Gamma di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2.402GHz – 2.480GHz

Potenza trasmettitore Bluetooth: 0~4dBm

Gamma di frequenza trasmettitore Wi-Fi: 2.412GHz – 2.472GHz

Potenza trasmettitore Wi-Fi: ≤20dBm (EIRP)

Compatibilità network Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Tutte le marche e i marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.

Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc o delle sue collegate.

Panel de control


BLN: Está cargando
 Siempre encendido: Carga completada
 Parpadeando cuatro veces lentamente: Carga de batería es 75%~100%
 Parpadeando tres veces lentamente: Carga de batería es 50%~75%
 Parpadeando dos veces lentamente: Carga de batería es 25%~50%
 Parpadeando ocho veces lentamente: Carga de batería es menos de 25%
 Siempre parpadea de forma automática lentamente: Carga de batería es menos de 20%

Indicador LED de Encendido

Programar botón (En modo Wi-Fi): pulse el botón durante al menos tres segundos para establecer el canal actual como canal preestablecido para dicho botón. Presione de forma corta para cambiar entre los seis canales preestablecidos diferentes.

- Led indicador de modo Wi-Fi: Luz Azul parpadeando: Esperando la conexión de Wi-Fi
Luz Azul encendida: Wi-Fi conectado
- Led indicador de modo Bluetooth: Luz Blanco parpadeando: Buscando dispositivo Bluetooth
Luz Blanco encendida: Dispositivo Bluetooth conectado
- Led indicador de modo AUX: Luz Verde encendida

Led indicador de modo

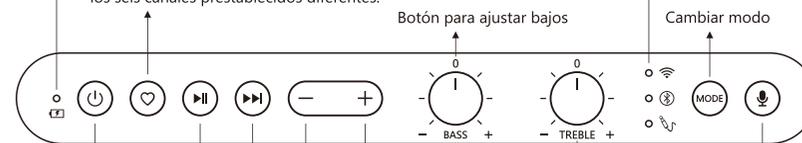


Siguiente
 Volumen -
 Volumen +
 Reproducir / Pausa

Presione por tres segundos para apagar
 Presione por un segundo para comprobar la carga de la batería

Botón para ajustar agudos

Botón de voz
 En modo Wi-Fi, Inicie sesión en su cuenta de Amazon en la aplicación "GGMM-E Series", pulsación corta para hablar al E5.
 En modo Bluetooth, cuando tiene una llamada entrante, si desea contestar presione el botón de forma corta y vuelva a hacerlo si desea colgar, presione de forma duradera para rechazar la llamada.

Panel posterior

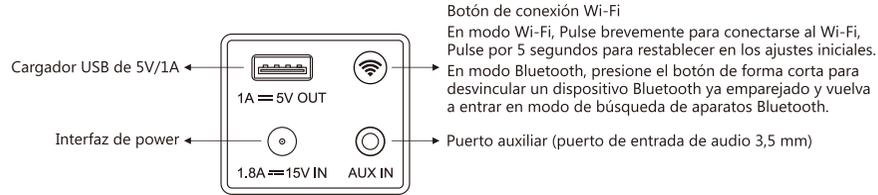

Use el modo de conexión Wi-Fi

Paso 1: saque el aparato E5 y sus accesorios, conéctelo a una toma de corriente y enciéndalo pulsando el botón por al menos tres segundos. Seleccione el modo Wi-fi á observar que el indicador LED comenzará a parpadear.

Paso 2: Descargue e instale la aplicación "GGMM-E Series". Los dispositivos iOS y Android pueden escanear los siguientes códigos QR para instalarla. También puede buscar y descargar "GGMM-E Series" desde el App store o Google Play.

Paso 3: Encienda el Wi-Fi en los ajustes del teléfono móvil, seleccione su red Wi-Fi e introduzca la contraseña. Abra la aplicación "GGMM-E Series" y configure la red según las indicaciones que aparecerán en la interfaz de la aplicación. El Wi-Fi se habrá conectado exitosamente cuando el LED Azul del E5 se mantenga encendido.



Usar los servicios de voz de Amazon Alexa

Alexa es el servicio de voz basado en la nube de Amazon. Pídale a Alexa que reproduzca música, escuchar las noticias, comprobar el tiempo y más.


Para usarlo, vincule su cuenta de Amazon en la aplicación "GGMM-E Series". Una vez vinculada, presione el botón de hablar y espere al tono. A continuación, hable directamente con el E5. Vea la tarjeta de "Cosas que probar" para conocer lo que puede hacer con Alexa.

Usar la aplicación "GGMM-E Series"

Seleccione la fuente de sonido en la aplicación para reproducir música (Algunas fuentes son para los usuarios registrados solamente).

Pulse larga en el botón durante la reproducción para establecer el canal actual como canal predeterminado. (Puede predefinir seis canales, algunas fuentes de sonido no soportan la función predefinir. Puede comprobar los canales predefinidos haciendo clic en "Preset Content" (detalles del dispositivo) en "Settings" (configuración) en la aplicación). Bajo los otros modos, presione el botón para cambiar al modo Wifi y empezar a reproducir la música predefinida.

Cuando el E5 encendido se conecta a la red Wi-Fi automáticamente, reproducirá el último canal reproducido anteriormente. Cuando el E5 se conecta a la red Wi-Fi, puede controlar el E5 para reproducir música pulsando los botones en el panel de control, no requiere operar el teléfono móvil.

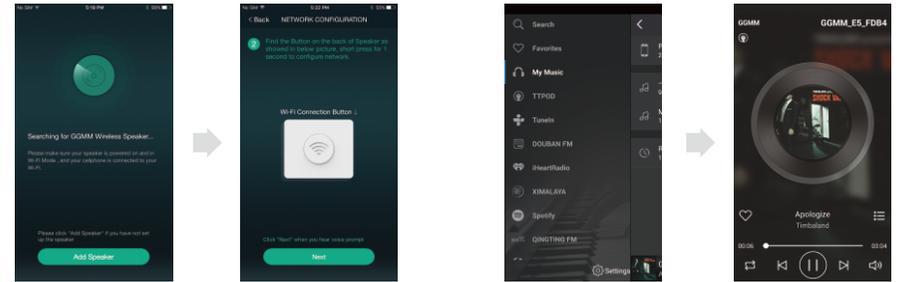

Reproducción de música mediante AirPlay

Realiza la reproducción de música de forma inalámbrica después del E5 conectar con la red con éxito.

Usuario de iOS 10: desliza desde la parte inferior de la pantalla para abrir el "Centro de control", desliza de forma horizontal para encontrar la pantalla "Reproduciendo", toque , y selecciona "GGMM_E5_XXXX".

Usuario de iOS 9, iOS 8...: desliza desde la parte inferior de la pantalla para abrir el "Centro de control", toque , y selecciona el "GGMM_E5_XXXX".

Reproducción de música mediante DLNA (Android)

Una vez que el E5 está conectado a la red, para la reproducción usando DLNA, abra el reproductor de música con función DLNA en el teléfono móvil o tableta, haga clic en el icono push en la interfaz de reproducción y seleccione el E5 para reproducir música.

Ejemplos de icon de push:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

Más funciones:

- Usted puede agregar múltiples dispositivos E5 y programar el tipo de reproducción "sonido multizona" instalando la aplicación "GGMM-E Series". Dos conjuntos de E5 pueden ser configurados para reproducir un sonido estéreo.
- El E5 soporta la actualización de software: Cuando haya un recordatorio para una actualización de software, por favor conecte el cargador. Cuando se esté actualizando no lo desconecte por favor.
- Tras conectarse a la red Wi-Fi, el E5 puede actuar como un repetidor rúter que amplíe el área de cobertura de la red Wi-Fi.

SSID: GGMM_E5_XXXX contraseña: ggmm123456 Se recomienda cambiar la contraseña en los ajustes de la aplicación.



Advertencia:

- Cuando se cambia la contraseña del Wi-Fi o el E5 se mueve a otra red, necesita restablecer la conexión Wi-Fi.
- Asegúrese de que el Wi-Fi usado tiene una banda de frecuencia de 2.4 GHz, E5 no es compatible con Wi-Fi con banda de frecuencia de 5 GHz.
- Se recomienda que no se conecta un rúter con múltiples dispositivos para evitar ocupar demasiado ancho de banda.
- Por favor, no use el dispositivo en áreas propensas a las interferencias en la red Wifi (por ejemplo, oficina, hotel, conexión entre varios routers o con muchos puntos de acceso de Wifi en el alrededor), o podría resultar en una conexión inestable, la reproducción podría atascarse, la conexión fallará, no estará disponible para su uso, etc.

Use el modo de conexión Bluetooth

Presione el botón para cambiar de modo (MODE) para seleccionar el modo Bluetooth (📶), el indicador LED comenzará a parpadear una luz blanca. Abra los ajustes de Bluetooth del dispositivo (como un smartphone, tableta, PC, Mac, etc.) y conéctelo con el GGMM_E5 para reproducir música.



Use el modo de conexión AUX

Presione el botón para cambiar de modo (MODE) para seleccionar el modo AUX (🔌), el indicador LED mostrará una luz verde permanente. Conecte el dispositivo (como un smartphone, tableta, PC, Mac, etc.) con el altavoz por medio del cable auxiliar para reproducir música.

Observaciones:

Cuando el dispositivo E5 no está conectado al cargador, se apagará de forma automática si no hay ninguna reproducción de música o cualquier otra operación por más de 30 minutos.

Especificaciones principales:

Contenido de la caja: E5 Altavoz x 1, Correa x 1, Adaptador de corriente x 1, Manual de usuario x 1, Tarjeta de garantía x 1, Things to Try Tarjeta x 1

Potencia de entrada: 20W

Intervalo de frecuencias: 80~20KHz

Relación señal-ruido: ≥83dB

Alimentación: 15V, 1.8A

Salida USB: 5V, 1A

Tiempo de uso de la batería: alrededor de 15 horas como máximo (depende del volumen y el tipo de audio reproducido).

Tiempo de carga de la batería: aproximadamente 3.5 horas.

Conexiones de entrada: Wi-Fi, Bluetooth, Aux

Dimensiones (Largo×Ancho× Alto): 265mm x 42mm x 155mm

Peso: 1.3kg

Bluetooth Versión: 4.0

Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2.402GHz – 2.480GHz

Potencia del transmisor Bluetooth: 0~4dBm

Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi: 2.412GHz – 2.472GHz

Potencia del transmisor Wi-Fi: ≤20dBm (EIRP)

Compatibilidad de red Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Todos los nombres de marcas y las marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.
Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc o sus afiliados.

Панель управления

Мигающий индикатор: идёт зарядка
Постоянно горит: зарядка завершена
Четырежды мигает: уровень зарядки батареи 75%~100%
Трижды мигает: уровень зарядки батареи 50%~75%
Дважды мигает: уровень зарядки батареи 25~50%
Восемь раз мигает: уровень зарядки батареи меньше 25%
Всегда автоматически мигает медленно: уровень зарядки батареи меньше 20%


Светодиодный индикатор питания

Кнопка предустановленных каналов PRESET (В режиме Wi-Fi):
Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы внести текущий воспроизводимый канал в список предустановленных. Коротко нажмите, чтобы переключиться между запрограммированными каналами.

Ручка регулировки низких частот

Светодиодный индикатор режима

Переключение режимов

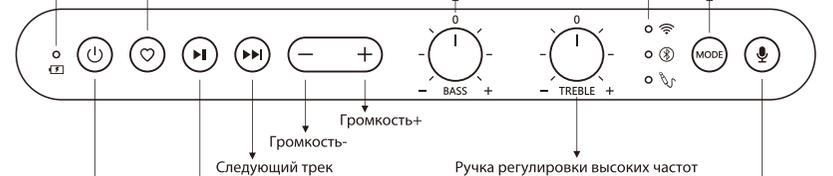

Удерживайте в течение трёх секунд, чтобы выключить питание
Коротким нажатием в течение одной секунды проверяется зарядка батареи

- Светодиодный индикатор режима Wi-Fi:
Мигающий голубой: ожидание Интернет-соединения (нет Wi-Fi)
Постоянно горит голубой: Интернет-соединение
- Светодиодный индикатор режима Bluetooth:
Мигающий белый: поиск блютуза
Постоянно горит белый: блютуз соединён
- Светодиодный индикатор режима AUX:
Постоянно горит зелёный

Кнопка Voice – ответ на входящий вызов
В режиме Wi-Fi, подключить свой аккаунт Amazon в приложении "GGMM-E Series", Коротко нажмите кнопку, чтобы поговорить с E5.
Если во время входящего вызова устройство подключено по Bluetooth к Вашему телефону, коротко нажмите чтобы ответить / чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку Voice в течение двух секунд чтобы отклонить вызов.

Задняя панель



Используйте режим Wi-Fi-соединения

Шаг первый: извлеките устройство E5 и его аксессуары, подключите адаптер питания, после чего питание включится автоматически.

Питание можно также включить, удерживая в течение трёх секунд кнопку питания (POWER) (⏻). Выберите режим Wi-Fi (📶), светодиодный индикатор синего цвета начнет мигать.

Шаг второй: скачайте и установите приложение "GGMM-E Series", с помощью устройств Apple/Android можно сканировать изображённый ниже QR-код, чтобы установить приложение. Можно также найти и скачать приложение "GGMM-E Series" с App store или Google Play.

Шаг третий: включите Wi-Fi в настройках Вашего мобильного телефона, выберите свою Wi-Fi-сеть и введите пароль. Откройте приложение "GGMM-E Series", настройте сеть в соответствии с подсказками интерфейса приложения. Wi-Fi успешно подключён, если постоянно горит синий индикатор E5.



Использование голосовых сервисов Amazon


Alexa - это голосовой облачный сервис Amazon. Попросите Alexa воспроизвести музыку, послушать новости, проверить погоду и многое другое.

Для использования сервиса, необходимо подключить свой аккаунт Amazon в приложении "GGMM-E Series". После этого, нажмите кнопку разговора (🗣️), дождитесь звукового сигнала и говорите прямо в E5. См. раздел «Things to Try», чтобы узнать, что вы можете делать с Alexa.

Использование приложения "GGMM-E Series"

выберите в приложении по своему желанию аудиоисточник для воспроизведения музыки (некоторые аудиоисточники доступны только для зарегистрированных пользователей).

Удерживайте кнопку (⏻) во время воспроизведения, чтобы внести данный канал в список запрограммированных каналов (можно запрограммировать шесть каналов, однако некоторые аудиоисточники не поддерживают функцию программирования каналов, проверить запрограммированные каналы можно, кликнув на "Детали устройства" в "Настройках" приложения). После завершения программирования каналов коротко нажмите кнопку (⏻), чтобы включить воспроизведение каналов, которые были запрограммированы. Когда устройство E5 автоматически соединяется с Wi-Fi после включения питания, устройство будет автоматически воспроизводить канал, который вы слушали в последний раз. Когда устройство E5 подсоединено к Wi-Fi, Вы можете управлять воспроизведением музыки на E5 с помощью кнопок непосредственно на панели управления устройства, не касаясь мобильного телефона.

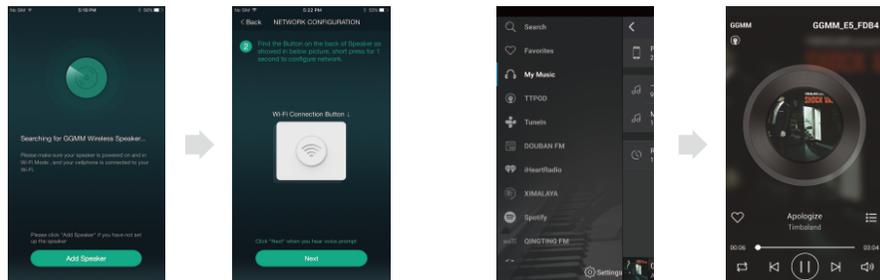

Воспроизведение музыки AirPlay

После того как E5 будет успешно подключён к сети, Вы сможете пользоваться программой AirPlay для беспроводного прослушивания музыки.

Для пользователей iOS 10: проведите пальцем по экрану снизу вверх, чтобы открыть "Центр управления", проведите пальцем по горизонтали, чтобы открыть экран "Сейчас воспроизводится". Коснитесь значка (📶), чтобы выбрать "GGMM_E5_XXXX".

Для пользователей iOS 9, iOS 8...: проведите пальцем по экрану снизу вверх, чтобы открыть "Центр управления". Коснитесь значка (📶), чтобы выбрать "GGMM_E5_XXXX".

Воспроизведение музыки DLNA


Чтобы пользоваться функцией DLNA после подключения устройства E5 к сети, пожалуйста, откройте приложение музыкального плеера с функцией DLNA на своём мобильном телефоне или на планшете, кликните значок на интерфейсе и выберите свой E5 для воспроизведения музыки.

Образцы значков:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

Другие функции:

- В приложении “GGMM-E Series” можно добавить сразу несколько E5, и настроить режим одновременного воспроизведения multi-room. Также, два динамика E5 могут работать в режиме стерео воспроизведения (один динамик, как левый канал, другой – как правый канал).
- E5 поддерживает обновление программного обеспечения. Когда появится напоминание о необходимости обновления программного обеспечения, пожалуйста, подключите на время обновления устройство к адаптеру питания. Пожалуйста, не отключайте адаптер питания до завершения обновления.
- После подключения к сети Wi-Fi, устройство E5 может быть дублём роутера, увеличивая площадь покрытия сети Wi-Fi.

SSID: GGMM_E5_XXXX пароль: ggmm123456 Рекомендуем изменить пароль в настройках приложения.

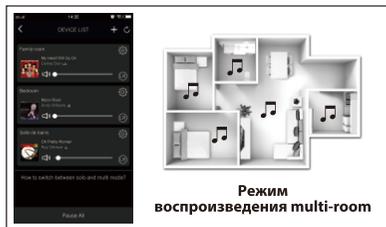

Подсказки:

- Если был изменён пароль Wi-Fi или если устройство E5 было перенесено в другое место с альтернативной сетью, Вам понадобится переустановить настройки Wi-Fi-соединения.
- Пожалуйста, убедитесь, что Wi-Fi, который Вы используете, имеет диапазон частот 2,4G. Устройство E5 не может поддерживать Wi-Fi в полосе частот 5G.
- Во избежание создания слишком большого трафика не рекомендуется подключать к одному роутеру сразу несколько устройств.
- Пожалуйста, не используйте устройство в местах с общедоступным Wi-Fi (например, в офисах, гостиницах, там, где подключены сразу множество роутеров), это может привести к нестабильной связи, заеданию при воспроизведении, сбою соединения, ошибкам в воспроизведении и т. д.

Используйте Режим соединения блютуза

Нажмите кнопку переключения режимов (MODE ) , после чего загорится и начнёт мигать белый индикатор, сигнализируя о входе в режим Bluetooth  . Откройте настройки блютуза устройства (например, мобильного телефона, планшета, компьютера, Mac и т. п.) и соединитесь с GGMM_E5 для воспроизведения музыки.



Используйте Режим подключения AUX

Нажмите кнопку переключения режимов (MODE ) , после чего загорится зелёный индикатор, сигнализируя о входе в режим AUX  . Подключите устройство (мобильный телефон, планшет, компьютер, Mac и т. п.) к динамику с помощью аудиального кабеля, чтобы начать воспроизведение музыки.

Примечание:

Если устройство E5 не подключено к адаптеру питания, оно автоматически отключится через 30 минут бездействия.

Главные спецификации

Комплектация: Динамик E5 x 1 шт. лента ручки x 1шт. Адаптер питания x 1 шт.
Руководство по использованию x 1 шт. Гарантийный талон x 1 шт. Things to Try Карта x 1

Номинальная мощность: 20W

Частотная характеристика: 80~20KHz

Отношение "сигнал-шум": ≥83dB

Источник питания: 15V,1.8A

USB-выход: 5B, 1A

Время работы в режиме воспроизведения музыки: До 15 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимого аудио-контента)

Время зарядки батареи: Около 3.5 часов

Входные соединения: Wi-Fi, Bluetooth, Aux

Габариты (Д x Ш x В): 265mm x 42mm x 155mm

Вес: 1.3kg

Bluetooth версии: 4.0

Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2.402GHz – 2.480GHz

Мощность передатчика Bluetooth: 0~4dBm


Частотный диапазон передатчика Wi-Fi: 2.412GHz – 2.472GHz

Мощность передатчика Wi-Fi: ≤20dBm (EIRP)


Сетевой стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Все названия брендов и товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.
Amazon, Alexa и связанные с ними логотипы являются торговыми марками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.

コントロールパネル

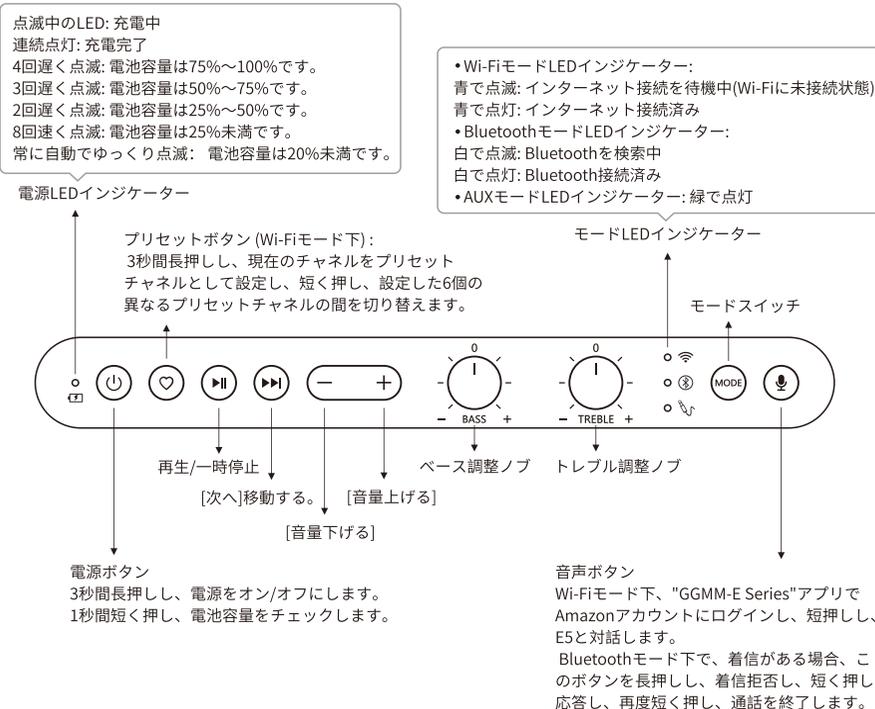

バックパネル

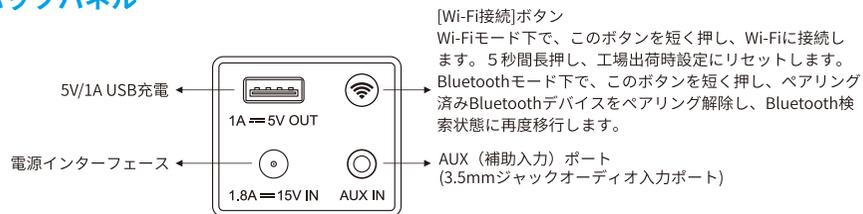

Wi-Fi接続モードの使用

手順1: E5デバイス及びそのアクセサリを取り出し、それを電源アダプターに接続し、自動的に電源をオンにするか、または電源ボタン[

手順2: 「GGMM-E Series」用のアプリをダウンロードし、インストールします。Apple/アンドロイドデバイスは次に記載のQRコードをスキャンし、アプリをインストールすることができます。App storeまたはGoogle Playからも「GGMM-E Series」のアプリを検索し、ダウンロードすることもできます。

手順3: ご使用の携帯電話のWi-Fi設定を開き、使用するWi-Fiネットワークを選択し、そのパスワードを入力します。「GGMM-E Series」のアプリを開き、アプリのインターフェースのダイアログに従って選択したネットワークを設定します。E5の青色LEDが常に点灯状態の場合、Wi-Fiは正常に接続しています。



Amazon Alexa音声サービスを利用


AlexaはAmazonのクラウドベース音声サービスです。Alexaで音楽を再生、ニュースを聴取、天気を確認などを実行することができます。

ご使用するには、「GGMM-E Series」アプリでご使用のAmazonアカウント登録して、 [音声ボタン] を押し、トーンという通知音が聞こえたら、E5と直接に対話できます。

ご支援いただくために、「Things to Try」カードをご確認くださいませ。

"GGMM-E Series"アプリを使用

アプリでお好きな音源を選択し、再生します。(一部の音源は登録メンバー専用です)。再生中に()ボタンを長押しし、現在のチャンネルを1つのプリセットチャンネルとして設定します。(6個のチャンネルを設定できますが、一部の音源ではプリセット機能をサポートしません。これらのプリセットチャンネルについては、アプリの[設定]/[デバイスの詳細 (オプション)]をクリックすることにより、ご確認ください。)プリセットチャンネルの後、()ボタンを短く押し、任意のプリセットチャンネルを再生します。E5が電源オン、自動的にWi-Fiに接続した後、最後に再生したチャンネルが自動的に再生するようになります。E5がWi-Fiに接続した後、E5を携帯電話から操作せずに、コントロールパネル上のボタンを押すことにより音楽を再生できます。

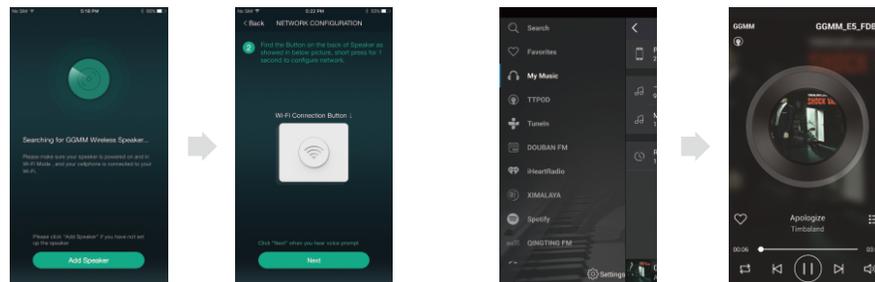

AirPlayでの音楽再生

E5がネットワークに正常に接続した後、音楽をワイヤレスで再生するためにAirPlayを使用できるようになります。iOS 10ユーザー：携帯画面を下から上にスワイプして、[Control Center] (コントロールセンター)を開き、水平方向にスワイプして、[Now Playing] (現在再生中)の画面を探し、 をタップして、[GGMM_E5_XXX]を選択します。iOS 9、iOS 8ユーザー：携帯画面を下から上にスワイプして、[Control Center] (コントロールセンター)を開き、 をタップして、[GGMM_E5_XXX]を選択します。

DLNAでの音楽再生 (Android)


E5がネットワークに接続した後、再生用にDLNAを使用するには、ご使用の携帯電話またはタブレットPC上のDLNA機能により音楽プレーヤーを開き、プレーヤーインターフェース上のプッシュアイコンをクリックして、音楽再生用にE5を選択してください。

プッシュアイコンの例を次に示します。			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

その他の機能について

- 複数台のE5を追加し、「GGMM-E Series」アプリによりマルチルーム再生モードを設定することができます。即ち、2台のE5ではステレオ再生モードとして設定することができます。
- E5はソフトウェアアップデートをサポートします。つのソフトウェアアップデートの通知がある場合、アップデート用に電源アダプターを接続してください。アップデートの間、その電源アダプターのプラグを抜かないでください。
- Wi-Fiネットワークに接続した後、E5をWi-Fiネットワーク到達エリアを拡大できる、1台の無線ルーターにすることができます。

接続情報 SSID: GGMM_E5_XXXX パスワード: ggmm123456 このアプリ設定では、パスワードを変更することを推奨しています。

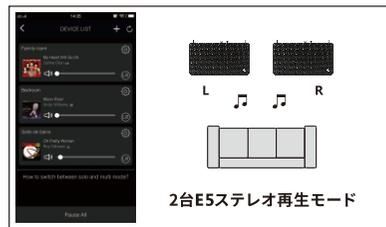

ヒント:

- Wi-Fiパスワードが変更されたりまたはE5がその他のネットワーク環境に移動したりする場合、Wi-Fi接続設定をリセットする必要があります。
- ご使用のWi-Fiが2.4GHz周波数帯であることを確実にしてください。E5は5GHz周波数帯をサポートしていません。
- 過剰な帯域幅の占有を避けるため、複数のデバイスを1台のルーターに接続しないことを推奨いたします。
- 本デバイスを複雑なWi-Fiネットワーク環境でご使用にならないでください(オフィス、ホテル、複数ルーターのブリッジ接続、またはたくさんのルーターが周囲にある場合など)。さもなくば、不安定な接続、再生の中断、接続障害、使用不能などが発生する場合があります。

Bluetooth接続モードの使用

[MODE]モードスイッチボタンを押し、白色LEDインジケーターが点滅する間に、Bluetoothモード[]を選択します。対象デバイス(スマートフォン、タブレットPC、PC、Macなど)のBluetooth設定を開き、音楽再生用に「GGMM_E5」を選択し、接続します。



AUX (補助入力) 接続モードの使用

モードスイッチボタン[MODE]を押し、AUXモード[]を選択すると、緑色LEDインジケーターが常に点灯します。対象のデバイス(スマートフォン、タブレットPC、PC、Macなど)を音楽再生用にAUXケーブルにより接続します。

ご注意:

E5がその電源アダプターに接続されていない場合、30分以上音楽を再生しなかったり、またはその他の操作を行わなかったりした場合、本装置は自動的に電源がオフになります。

主な仕様

製品梱包リスト: E5スピーカー x 1、スピーカーストラップ x 1、電源アダプター x 1、取扱説明書 x 1、保証カード x 1、Things to Try カード x 1

定格出力: 20W

周波数特性: 80~20KHz

S/N比: ≥83dB

電源: 15V、1.8A

USB出力: 5V、1A

電池再生時間: 最大約15時間（音量及びオーディオコンテンツに依存します。）

電池充電時間: 約3.5時間

入力接続: Wi-Fi、Bluetooth、Aux

寸法(長さ × 幅 × 高さ): 265mm x 42mm x 155mm

重量: 1.3kg

Bluetoothバージョン: 4.0

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域: 2.402GHz - 2.480GHz

Bluetooth対応トランスミッター出力: 0~4dBm

WiFiトランスミッター周波数帯域: 2.412GHz - 2.472GHz

WiFiトランスミッター出力: ≤20dBm (EIRP)

WiFiネットワークへの互換性: IEEE 802.11b/g/n


全てのブランド名称及び商標はそれぞれの関連会社の財産です。

Amazon、Alexa及び全ての関連するロゴ等はAmazon.com, Inc.もしくはその関連会社の商標です。

제어판

LED가 깜박이는 경우: 충전중
LED가 항상 켜져 있을 경우: 충전 완료
느리게 4회 깜박임: 배터리 잔량75%~100%
느리게 3회 깜박임: 배터리 잔량50%~75%
느리게 2회 깜박임: 배터리 잔량25~50%
빠르게 8 번 깜박임: 배터리 잔량25 % 미만
지속적으로 천천히 깜박임 : 배터리 잔량20 % 미만

• Wi-Fi모드지시등:
파란색깜박임: 인터넷연결을위해대기중
(연결와이파이없음)
파란색on: 인터넷연결됨
• Bluetooth모드지시등:
흰색깜박임: 블루투스검색중
흰색on: 블루투스연결됨
• AUX모드지시등:
녹색on: AUX모드

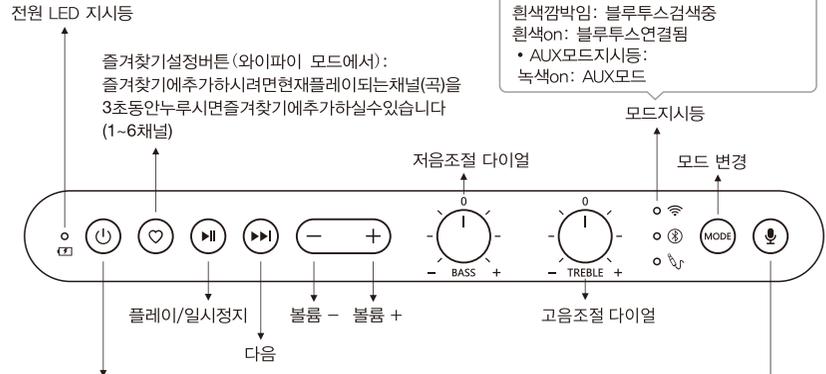

3초 동안 길게 누르기: 전원 끄
1초 동안 짧게 누르기: 배터리 잔량 확인

통화버튼
와이파이 모드에서, "GGMM-E Series" 앱에서 고객의 아마존 ID로 등록하신후, 짧게 누르시면 E5와 대화하실수 있습니다. 블루투스모드상태에서 전화가 올 경우, 통화를 하시려면 짧게 누르시고, 통화 거절을 하시려면 길게 누르세요. 통화 종료를 하시려면 한번 더 짧게 누르시면 통화가 종료됩니다.

후면 제어판



Wi-Fi 연결 모드를 사용하십시오

1단계: E5기기와악세사리를꺼내신후전원을연결하시면자동으로켜 집니다. 또는3초간전원버튼을 누르십시오. 선택모드는Wi-Fi모 드입니다 ,파란색지시등 깜빡임.

2단계: “GGMM-E Series” 시리즈 어플리케이션을 다운 받은 후 설치, 애플/안드로이드 기기는 아래의 QR 코드를 스캔 해 어플리 케이션을 설치할 수 있음. 또한 , App Store또는Google Play에서 “GGMM-E Series” 를 검색하셔서 설치하여 주십시오.

3단계: 스마트폰의 '설정'에서 와이파이를 켜고 와이파이를 선택한 후 비밀번호를 입력하십시오. “GGMM-E Series” 시리즈의 어플 리케이션을 여신 후 어플리케이션의 안내에 따라 네트워크를 설정하십시오. 파란색 E5의 LED가 계속 켜져있으면 와이파이가 성공적으로 연결된 것입니다.



아마존 음성인식 서비스를 사용하십시오


Alexa는 아마존 클라우드 음성인식서비스 입니다. Alexa에게 음악재생을 명령하실수 있으며, 신문을 듣거나, 날씨검색등을 하실수 있습니다. “GGMM-E Series” 앱에서 고객님의 아마존 ID로 등록하신후, 음성버튼 을 누르신 후, 부저소리가 (“삐 ”) 나면 E5와 대화를 하실수 있습니다.

Things to Try 카드에서 더 많은 정보를 얻으실수 있습니다.

“GGMM-E Series” 앱을 사용하여 재생

음악 재생을 위해 어플리케이션에서 귀하께서 좋아하시는 음원을 골라주십시오.(몇 개의 음원은 등록된 회원 만 이용이 가능합니다).

음악이 재생되는 동안 버튼을 길게 누를 경우, 현재의 채널이 사전 설정 채널(즐거찾기채널)로 설정 됩니 다.(6개의 채널이 사전 설정될 수 있습니다. 몇몇 음원은 사전 설정 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다. 어플리 케이션의 “설정” 안에 “기기 세부사항”을 클릭하여 사전 설정 채널을 확인할 수 있습니다. 채널을 사전 설정한 후, 버튼을 짧게 클릭하여, 모든 사전 설정 채널을 재생할 수 있습니다. E5가 전원을 켜 후 자동적으로 와이 파이에 연결 되면, 귀하께서 이전에 재생하셨던 채널을 자동으로 재생할 것입니다. E5가 와이파이에 연결되면 귀하께서는 핸드폰을 사용하지 할 필요 없이 제어판의 버튼을 클릭하는 것 만으로 음악을 재생하실 수 있습니다.

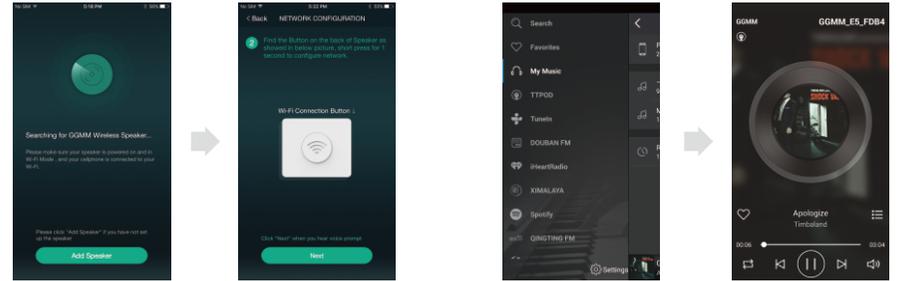

에어플레이(AirPlay)를 통한 음악 재생

E5를 네트워크와 성공적으로 연결한 후에, 음악을 무선으로 재생하기 위해 AirPlay를 사용하실 수 있습니다.

iOS 10 사용자: 화면 밑 부분을 아래서 위로 밀어 올린 후 “제어센터” 를 엽니다. 수평으로 밀어서 “재생 중” 화면을 찾은 뒤 아이콘을 눌러 “GGMM_E5_XXX” 를 선택합니다.

iOS 9, iOS8 사용자: 화면 밑 부분을 아래서 위로 밀어 올린 후 “제어센터” 를 엽니다. 아이콘을 눌러 “GGMM_E5_XXX” 를 선택합니다.

DLNA를 통한 음악 재생

E5가 네트워크에 연결된 후, 음악 재생을 위해 DLNA 기능이 있는 귀하의 휴대폰이나 태블릿 PC의 음악 재생 어플리케이션을 열어주십시오. 그리고 재생 화면에서 푸시아이콘을 눌러 귀하의 E5를 선택하여 주십시오.

푸시 아이콘 예시:

Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 
---	---	--	--

더 많은 기능:

- “GGMM-E Series” 앱은 여러대의 E5를 각각 다른 방에서 동시에 연결하여 사용할 수 있으며, 2대의 E5로 입체(또는 서라운드)음향 모드로도 사용할 수 있습니다.
- E5 소프트웨어 업그레이드 지원, 업그레이드 알람시, 전원을 연결하신 후 업그레이드를 하여 주십시오. 업그레이드 중에는 전원을 분리하거나 끄지 말아 주십시오.
- 와이파이 네트워크에 연결된 후, E5는 와이파이 커버리지 영역(통신 가능 구역)을 더 크게 할 수 있는 라우터 리피터(공유기) 역할을 할 수 있습니다

SSID: GGMM_E5_XXXX password: gmmm123456 그리고 어플리케이션 설정에서 비밀번호를 바꾸는 것을 추천드립니다.



의 멀티-룸 재생 모드 설정




두 개 E5의 스테레오 재생 모드 설정

팁:

- 와이파이 번호가 바뀌거나, E5가 다른 네트워크 환경에서 삭제될 경우, 와이파이 연결을 다시 설정해야 합니다.
 - 귀하께서 사용하시는 와이파이기가 2.4G의 주파수를 가지고 있는지 확인하십시오. E5는 5G 주파수의 와이파이를 지원하지 않습니다.
 - 지나치게 많은 대역폭을 차지하는 것을 막기 위해 하나의 라우터에 여러 개의 기기를 연결하지 않는 것을 추천드립니다.
 - 복잡한 네트워크 환경에서 기기를 사용하지 말아 주십시오. (예를 들어 사무실/공항/호텔, 여러 라우터의 브릿지 연결 등).
- 그렇지 않을 경우 불안정한 연결, 재생 중지, 연결 실패, 사용 불가 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 연결 모드

모드변경 버튼을 누르세요.  선택모드는 블루투스모드입니다.  , 흰색 지시등 깜빡임.음악 재생을 위해 기기(휴대폰, 태블릿PC, PC, Mac 등)의 블루투스 설정을 열고 GGMM_E5과 연결하십시오.

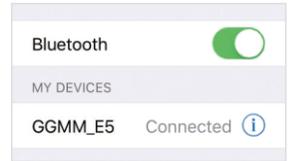

AUX 연결 모드

모드변경 버튼을 누르세요.  선택모드는 AUX모드입니다.  , 녹색지시등 깜빡임. 음악 재생을 위해 기기(휴대폰, 태블릿PC, PC, Mac 등)와 스피커를 AUX 케이블을 통해 연결하십시오.

기타 알림 사항 :

전원이 연결되지 않은 경우, 음악재생 또는 작업을 하지 않은 상황이 30분을 경과 할 경우E5는 자동으로 종료됩니다.

주요 사양

제품 목록: E5 스피커 x 1, 핸들 스트랩 x 1, 전원 어댑터 x 1, 사용자 설명서 x 1, 보증 카드 x 1, Things to Try카드 x 1

정격 출력: 20W

주파수 응답: 80~20KHz

신호 대 잡음비: ≥83dB

전원 공급 장치: 15V, 1.8A

USB 출력: 5V, 1A

전지사용 시간: 최대15시간(음량 또는 사운드에 따라 다를 수 있습니다.)

배터리 충전 시간: 약 3.5시간

입력 연결: Wi-Fi, Bluetooth, 보조 입력

치수(깊이 x 너비 x 높이): 265mm x 42mm x 155mm

중량: 1.3kg

Bluetooth 버전: 4.0

Bluetooth송신기 주파수 범위: 2.402GHz - 2.480GHz

Bluetooth송신기 출력: 0~4dBm

Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2.412GHz - 2.472GHz

Wi-Fi 송신기 출력: ≤20dBm (EIRP)


Wi-Fi 네트워크 호환성: IEEE 802.11b/g/n

모든 브랜드 명칭과 상표는 각 회사들의 자산입니다.
Amazon, Alexa 및 기타 상단 로고는 Amazon.com, Inc 및 아마존회사의 상표입니다.

控制面板

呼吸燈為充電進行中
長亮為充電結束
慢閃爍4次為電池容量75%~100%
慢閃爍3次為電池容量50%~75%
慢閃爍2次為電池容量25%~50%
快閃爍8次為電池容量25%以下
一直慢閃爍為電池容量20%以下

• Wi-Fi模式指示燈:
藍燈閃爍為等待網絡連接
藍燈長亮為網絡已連接
• Bluetooth模式指示燈:
白燈閃爍為搜索藍牙
白燈長亮為藍牙已連接
• AUX模式指示燈: 綠燈長亮

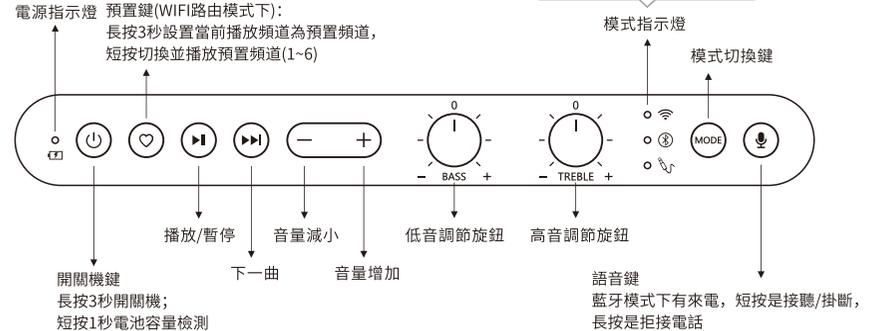

控制背板



使用Wi-Fi連接模式

第一步: 取出E5主機及配件，連接電源適配器自動開機，或者長按開關機鍵(⏻)3秒開機。選擇模式為Wi-Fi模式(📶)，指示燈藍燈閃爍。

第二步: 下載並安裝“GGMM-E系列”APP、iOS/安卓設備可以掃描二維碼安裝APP。你也可以在App Store或Google Play裡面搜索“GGMM-E系列”進行安裝。


第三步: 打開手機設置的Wi-Fi，選取你的Wi-Fi網絡並輸入密碼。打開“GGMM-E系列”APP，按照APP界面提示進行聯網設置，Wi-Fi連



使用“GGMM-E系列”APP播放

選擇“GGMM-E系列”APP裡面你喜歡的音源就可以進行音樂播放了(部分音源需要註冊會員使用)。

在播放時長按(⏻)鍵可設置當前播放的頻道為預置頻道(總共可預置6個頻道，部分音源不支持按鍵預置功能；可在APP的“設置”裡，點擊“設備內容”查看已預置的頻道)。預置成功後，如需播放預置頻道，短按(⏻)鍵即可播放。當開機自動連接Wi-Fi後，E5會自動播放上一次播放的內容。已連接Wi-Fi的E5，脫離手機操作時，面板的按鍵也可自由控制E5播放音樂。

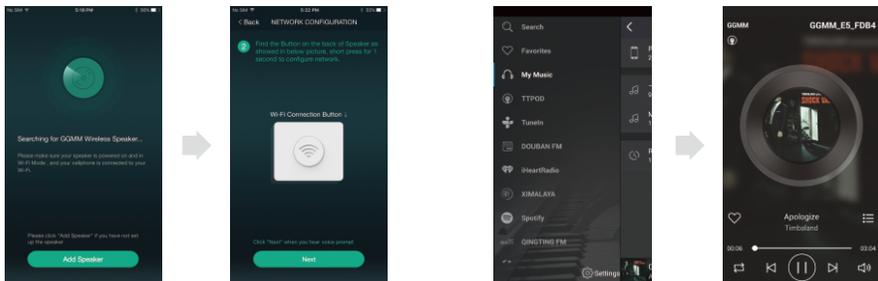

使用AirPlay播放

E5聯網成功後，可使用AirPlay實現無線播放音樂。

iOS 10用戶: 從設備底部向上輕滑以打開“控制中心”，沿水準方向輕滑找到“播放中”屏幕，點擊📶，選擇你的E5即可。

iOS 9、iOS 8...用戶: 從設備底部向上輕滑以打開“控制中心”，點擊📶，選擇你的E5即可。

使用安卓DLNA播放

E5聯網成功後，安卓用戶如需使用DLNA播放，請打開手機或平板自帶DLNA功能的音樂播放軟件，在播放界面點擊推送圖標，選擇你的E5即可播放音樂。


推送圖標示例:

三星	HTC	索尼	華為
----	-----	----	----

更多功能:

- 通過“GGMM-E系列”APP可以添加多臺E5設置成多房間播放模式；2臺E5可設置成立體聲播放模式。
- E5支持軟件升級。有軟件更新提醒時，請連接電源適配器進行升級。升級過程中，請勿拔掉電源適配器。
- E5連接到Wi-Fi網絡後，會形成一個路由中繼器，可使Wi-Fi網絡覆蓋範圍更廣。

SSID: GGMM_E5_XXXX 密碼: ggmm123456 建議在APP設置裡面更改密碼。

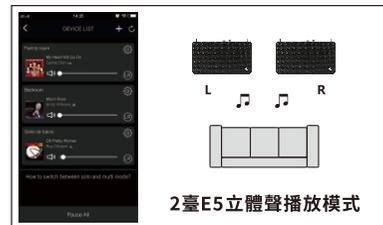

溫馨提示：

- 當Wi-Fi密碼已改變或者E5移到其他網絡環境中時，您需要重新設置Wi-Fi連接。
- 請確保您使用的Wi-Fi頻段為2.4G，E5不支持5G頻段的Wi-Fi。
- 建議您使用的路由器不要連接多臺上網設備，以免佔用太多頻寬影響使用效果。
- 請勿在複雜的Wi-Fi網絡環境下使用(如: 辦公室、酒店、多個路由器橋接、周圍太多路由器等)，以免導致連接不穩定、播放卡頓、連接失敗、無法使用等。

使用藍牙連接模式

按模式切換鍵  選擇模式為藍牙模式 ，指示燈白燈閃爍。打開設備(如: 智能手機、平板電腦、PC、Mac等)藍牙設置，連接到GGMM_E5成功後，即可播放音樂。

**使用AUX連接模式**

按模式切換鍵  選擇模式為AUX模式 ，指示燈綠燈長亮。設備(如: 智能手機、平板電腦、PC、Mac等)通過AUX線連接到E5，即可播放音樂。

備註：

未連接電源適配器使用時，超過30分鐘無音樂播放和任何操作，E5將會自動關機。

主要規格

產品清單: E5主機 x 1、提手 x 1、電源適配器 x 1、說明書 x 1、保修卡 x 1

額定功率: 20W

頻率響應: 80~20KHz

信噪比: ≥83dB

電源: 15V、1.8A

USB輸出: 5V、1A

使用電池播放時間: 最長約15小時（因音量和音頻內容而異）

電池充電時間: 約3.5小時

輸入連接: Wi-Fi、Bluetooth、AUX

尺寸(長 X 寬 X 高): 265mm x 42mm x 155mm

重量: 1.3kg

Bluetooth規格版本: 4.0

Bluetooth發射器頻率範圍: 2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth發射器功率: 0~4dBm

Wi-Fi發射器頻率範圍: 2.412GHz – 2.472GHz

Wi-Fi發射器功率: ≤20dBm (EIRP)


Wi-Fi網絡兼容性: IEEE 802.11b/g/n

文中所涉及商標名稱及圖標歸各持有人所有。

控制面板

呼吸灯为充电进行中
长亮为充电结束
慢闪烁4次为电池容量75%~100%
慢闪烁3次为电池容量50%~75%
慢闪烁2次为电池容量25%~50%
快闪烁8次为电池容量25%以下
一直自动慢闪烁为电池容量20%以下

• Wi-Fi模式指示灯:
蓝灯闪烁为等待网络连接
蓝灯长亮为网络已连接
• Bluetooth模式指示灯:
白灯闪烁为搜索蓝牙
白灯长亮为蓝牙已连接
• AUX模式指示灯: 绿灯长亮

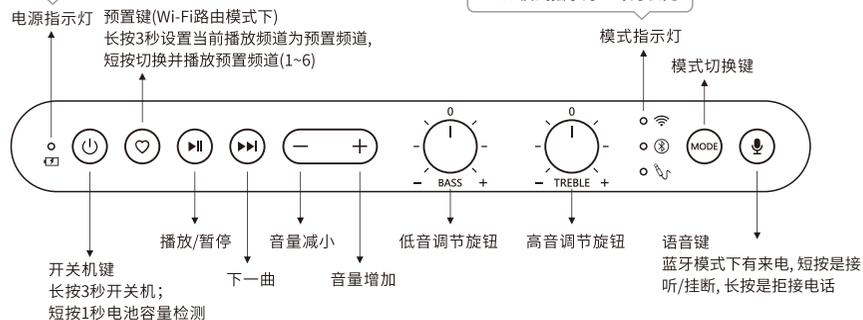

控制背板



使用Wi-Fi连接模式

第一步: 取出E5主机及配件, 连接电源适配器自动开机, 或者长按开关机键(⏻)3秒开机。选择模式为Wi-Fi模式(📶), 指示灯蓝灯闪烁。

第二步: 下载并安装“GGMM-E系列”APP, iOS/安卓设备可以扫描二维码安装APP。你也可以在App Store或Google Play里面搜索“GGMM-E系列”进行安装。

第三步: 打开手机设置的Wi-Fi, 选取你的Wi-Fi网络并输入密码。打开“GGMM-E系列”APP, 按照APP界面提示进行联网设置, Wi-Fi连接成功, E5指示灯为蓝色长亮。



使用“GGMM-E系列”APP播放

选择“GGMM-E系列”APP里面你喜欢的音源就可以进行音乐播放了(部分音源需要注册会员使用)。在播放时长按(🎵)键可设置当前播放的频道为预置频道(总共可预置6个频道, 部分音源不支持按键预置功能; 可在APP的“设置”里, 点击“设备内容”查看已预置的频道)。预置成功后, 如需播放预置频道, 短按(🎵)键即可播放。当开机自动连接Wi-Fi后, E5会自动播放上一次播放的内容。已连接Wi-Fi的E5, 脱离手机操作时, 面板的按键也可自由控制E5播放音乐。



使用AirPlay播放

E5联网成功后,可使用AirPlay实现无线播放音乐。

iOS 10用户: 从设备底部向上轻滑以打开“控制中心”,沿水平方向轻滑找到“播放中”屏幕,点击,选择你的E5即可。

iOS 9, iOS 8...用户: 从设备底部向上轻滑以打开“控制中心”,点击,选择你的E5即可。

使用安卓DLNA播放


E5联网成功后,安卓用户如需使用DLNA播放,请打开手机或平板自带DLNA功能的音乐播放软件,在播放界面点击推送图标,选择你的E5即可播放音乐。

推送图标示例			
三星 	HTC 	索尼 	华为 

更多功能:

- 通过“GGMM-E系列”APP可以添加多台E5设置成多房间播放模式;2台E5可设置成立体声播放模式。
- E5支持软件升级。有软件更新提醒时,请连接电源适配器进行升级。升级过程中,请勿拔掉电源适配器。
- E5连接到Wi-Fi网络后,会形成一个路由中继器,可使Wi-Fi网络覆盖范围更广。

SSID: GGMM_E5_XXXX 密码: ggm123456 建议在APP设置里面更改密码。

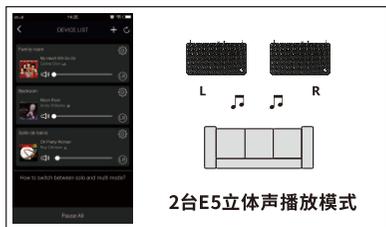

温馨提示:

- 当Wi-Fi密码已改变或者E5移到其他网络环境中时,您需要重新设置Wi-Fi连接。
- 请确保您使用的Wi-Fi频段为2.4G, E5不支持5G频段的Wi-Fi。
- 建议您使用的路由器不要连接多台上网设备,以免占用太多带宽影响使用效果。
- 请勿在复杂的Wi-Fi网络环境下使用(如:办公室、酒店、多个路由器桥接、周围太多路由器等),以免导致连接不稳定、播放卡顿、连接失败、无法使用等。

使用蓝牙连接模式

按模式切换键选择模式为蓝牙模式,指示灯白灯闪烁。打开设备(如:智能手机、平板电脑、PC、Mac等)蓝牙设置,连接到GGMM_E5成功后,即可播放音乐。



使用AUX连接模式

按模式切换键选择模式为AUX模式,指示灯绿灯长亮。设备(如:智能手机、平板电脑、PC、Mac等)通过AUX线连接到E5,即可播放音乐。

备注:

未连接电源适配器使用时,超过30分钟无音乐播放和任何操作,E5将会自动关机。

主要规格

产品清单: E5主机 x 1、提手 x 1、电源适配器 x 1、说明书 x 1、保修卡 x 1

额定功率: 20W

频率响应: 80~20 KHz

信噪比: ≥ 83 dB

电源: 15V、1.8A

USB输出: 5V、1A

使用电池播放时间: 最长约15小时（因音量和音频内容而异）

电池充电时间: 约3.5小时

输入连接: Wi-Fi、Bluetooth、AUX

尺寸(长 X 宽 X 高): 265mm x 42mm x 155mm

重量: 1.3 kg

Bluetooth规格版本: 4.0

Bluetooth发射器频率范围: 2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth发射器功率: 0~4dBm

Wi-Fi发射器频率范围: 2.412GHz – 2.472GHz

Wi-Fi发射器功率: ≤ 20 dBm (EIRP)

Wi-Fi网络兼容性: IEEE 802.11b/g/n

文中所涉及商标名称及图标归各持有人所有。