

Tribit

PORTABLE WIRELESS SPEAKER **MAXBOOM**



USER MANUAL

User Manual	1-13
取扱説明書	14-25
Benutzerhandbuch	26-37
Manuale Utente	38-49
Manual De Usuario	50-60
Guide Utilisateur	61-73

Safety Precautions

- Avoid dropping the speaker on the floor.
- Do not try to disassemble or repair the speaker unless you are a technician.
- Never expose the speaker to extreme high or low temperatures.
- Stop use immediately if thunderstorm happens.
- Do not clean its surface with any corrosive cleanser or other chemical solutions.

Specifications

- Bluetooth version: V4.2
- Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Driver: 2 x Φ 45mm, 2 x Passive radiator
- Output power: 2 x 12W
- Signal-to-noise ratio \geq 80dB
- Frequency response: 70-20KHz
- Battery: 7.4V/2600mAh
- Music play time: Up to 20 hours (varies by volume level and music files)
- Charging time: 4 hours @ 5V/2A
- Dimensions: 68x180x68mm/2.68x7.09x2.68 in
- Weight: 545g /19.2oz

What's in the Box



MaxBoom




Micro USB Cable




User Manual


Overview Buttons & Indicators

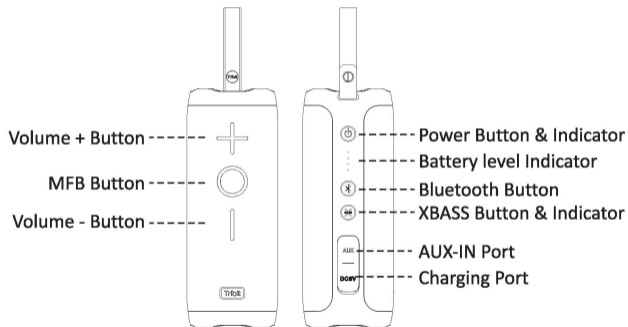

Connections

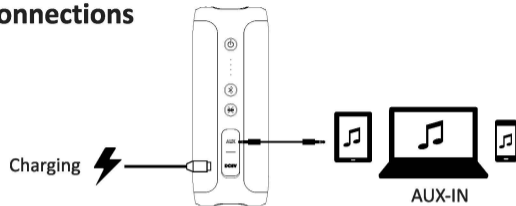


Bluetooth Pairing

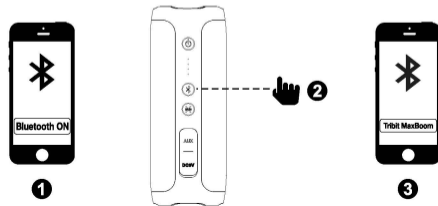

Wireless Daisy Chain with Two MaxBooms

Step 1: Connect the Speaker A and B

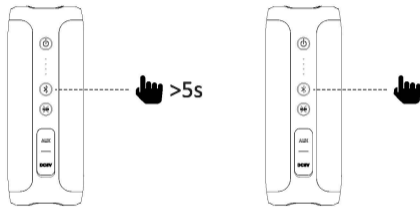


Speaker A

Speaker B

- Keep Speaker A and B power on
- Press the Bluetooth button on Speaker A at least 5s till the tone comes up
- Wait for the Speaker A and B connecting success with tone


Step2: Pair/Connect the Speaker A

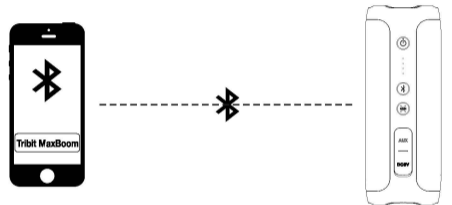

Speaker A

Note: Same as normal Bluetooth pairing

Step3: Enjoy music with two MaxBooms

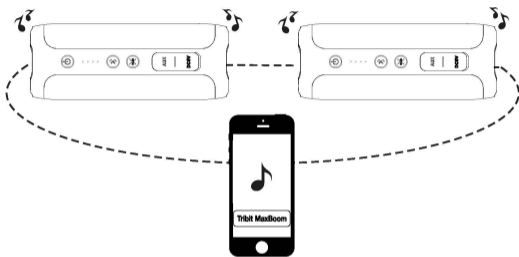

Buttons

Function	Button	Operation
Power ON/OFF	Power Button	Press the button to turn on/off the speaker

Function	Button	Operation
Pair a Bluetooth Device	Bluetooth Button	Press the button to manually enter pairing mode
Volume Up	Volume +	Press the button to increase the volume level
Volume Down	Volume -	Press the button to decrease the volume level
Play/pause	MFB	Press once the button
Next track	MFB	Double press the button
Previous track	MFB	Press the button for 3 times
answer/end the incoming call	MFB	Press once the button
Reject an incoming call	MFB	Press and hold the button for 2s
Voice dial function	MFB	Press and hold the button for 2s to activate (your device must support this function)
XBASS	XBASS	Press the button to switch Bass and normal mode

Indicators

Indicator	Status	
Power indicator	Blue indicator flashes slowly	Reconnection mode
	Blue indicator flashes quickly	Bluetooth pairing mode
	Blue indicator keeps sturdily on	Connected
XBASS indicator	White indicator lights up	Bass mode is activated
Battery indicator	Four white indicators light up	Remaining battery power: 71% ~ 100%
	Three white indicators light up	Remaining battery power: 51% ~ 70%
	Two white indicators light up	Remaining battery power: 26% ~ 50%
	One white indicator lights up	Remaining battery power: 10% ~ 25%
	A red indicator lights up	Low battery power (<10%), Please recharge the speaker.

Reset

If this speaker has any problem, you can try to press and hold Volume + and Volume - buttons simultaneously for 5s to reset this speaker and remove the old pairing in your Bluetooth device, and then pair again.

Customer Service

- 18-month limited warranty
- For FAQs and more information, please visit:
Email: support@tribitaudio.com
www.tribitaudio.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to

try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tribit

ポータブルワイヤレススピーカー **MAXBOOM**



取扱説明書


安全使用するためのご注意

- 製品を落下しないでください。
- 製品を分解しないでください。
- 異常に熱い或いは寒い環境に置かないでください。
- 雷雨の天候に室外で本製品を使用しないでください。
- 腐食性のある洗剤やオイルで製品を洗浄しないでください。

製品仕様

- Bluetoothバージョン: V4.2
- Bluetoothプロフィール: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- ドライバー: 2 x Φ45mmパッシブラジエータ
- 出力パワー: 2*12W
- 信号雑音比 ≥ 80dB
- 周波数応答: 70-20KHz
- バッテリー: 7.4V/2600mAh
- 連続再生時間: 最大20時間(再生音量によって若干異なります)
- 充電時間: 約4時間 (5V/2A)
- 寸法: 68*180*68 mm
- 重さ: 500g

パッケージ内容



MaxBoom




ケーブル




取扱説明書

各部の名前

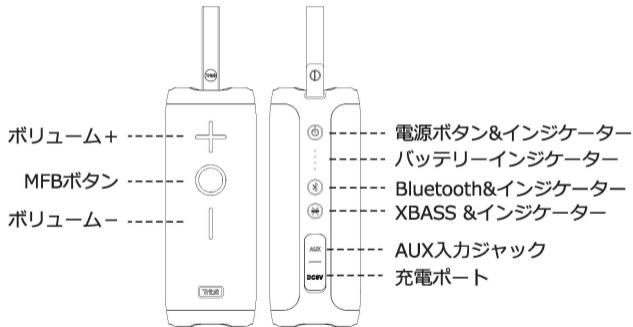

有線接続&充電

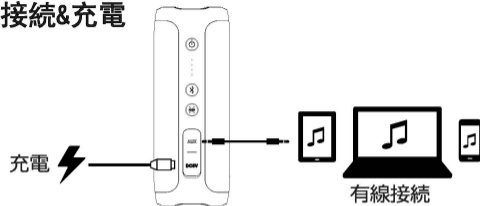


Bluetoothペアリング



二台のスピーカーを同時に使う場合

ステップ1：スピーカーAとBをBluetoothで接続する

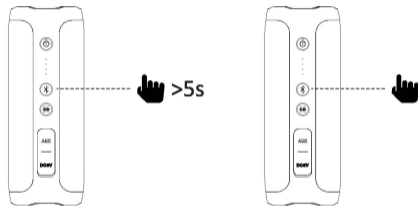


スピーカーA

スピーカーB

- スピーカーAとBの電源をオンにする
- 提示音が聞こえるまでスピーカーAのBluetoothボタンを5秒ぐらい長押しする
- 提示音が聞こえたらスピーカーAとBの接続が完了


ステップ2：デバイスをスピーカーAとペアリングする

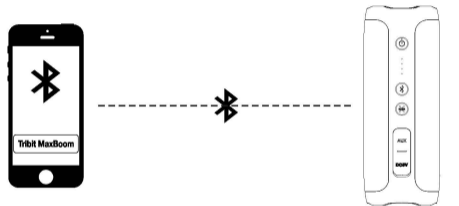

スピーカーA

ご注意：通常のようにペアリングしてください。

ステップ3: 二台のスピーカーで音楽を楽しんでください。

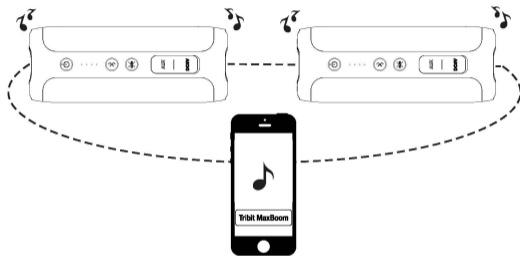

ボタン

ボタン	操作と機能
電源ボタン	電源がON/OFFになる
Bluetooth	押すとペアリングモードに入る
ボリューム+	ボリュームアップ
ボリューム-	ボリュームダウン
MFBボタン	<p>一回だけ押す</p> <p>①音声再生中：再生／一時停止、 ②通話中：電話を受ける／切る</p> <p>連続で二回押す</p> <p>音声再生中：曲送り</p> <p>連続で三回押す</p> <p>音声再生中：曲戻し</p> <p>2秒ぐらい長押し</p> <p>着信中：着信を拒否する</p> <p>2秒ぐらい長押し (ハンズフリー通話)</p> <p>音声ダイヤル機能を有効にする (デバイスに音声ダイヤル機能が必要)</p>
XBASS	押すと重低音機能がON/OFFになる

インジケータ

インジケータ	状態	
電源インジケータ	青色で遅い点滅	接続されていない
Bluetooth	青色で早い点滅	Bluetoothペアリングモード
ボリューム+	青色で点灯	接続されました
XBASSインジケータ	ホワイト色で点灯	重低音機能がONになる
バッテリーインジケータ	4つが点灯 (ホワイト色)	バッテリー残量 71% ~ 100%
	3つが点灯 (ホワイト色)	バッテリー残量 51% ~ 70%
	2つが点灯 (ホワイト色)	バッテリー残量 26% ~ 50%
	1つが点灯 (ホワイト色)	バッテリー残量 10% ~ 25%
	1つが点灯 (赤色)	バッテリー残量が少ない (<10%)、 充電してください

初期化をする

スピーカーの使用中、問題が発生してリセットが必要な場合、「ボリューム+」と「ボリューム-」ボタンを同時に5秒ぐらい長押しすると、初期化になります。デバイスにある以前のペアリングを消去し、再度ペアリングを行ってください。

アフターサービス

- 18ヶ月間品質保証
- 製品に対してご不明なところがあれば、こちらにご連絡してください。

アフターサービス：support@tribitaudio.com

ウェブサイト：www.tribitaudio.com

Tribit

Tragbarer kabelloser Lautsprecher **MaxBoom**



Benutzerhandbuch


Sicherheitsvorkehrungen

- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher auf den Boden fallen zu lassen.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu zerlegen oder zu reparieren, es sei denn, Sie sind ein Techniker.
- Setzen Sie den Lautsprecher niemals extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Bei Gewitter sofort aufhören zu verwenden.
- Reinigen Sie die Oberfläche nicht mit korrosiven Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Lösungen

Spezifikationen

- Bluetooth-Version: V4.2
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Driver: 2 x Φ 45mm passiver Heizkörper
- Ausgangsleistung: 2 x 12W
- Signal-Rausch-Abstand \geq 80 dB
- Frequenzgang: 70-20KHz
- Batterie: 7.4V / 2600mAh
- Musikwiedergabezeit: Bis zu 20 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Musikdateien)
- Ladezeit: 4 Stunden bei 5V / 2A
- Abmessungen: 68x180x68mm / 2,68x7,09x2,68in
- Gewicht: 500g / 17.6oz

Was ist in der Box



MaxBoom




Mikro USB kabel




Bedienungsanleitung


Übersicht Tasten und Indikatoren

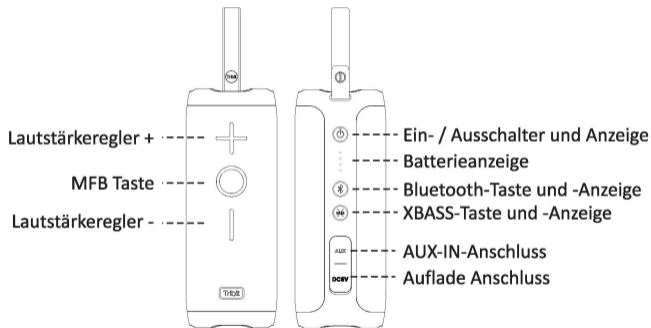

Verbindungen

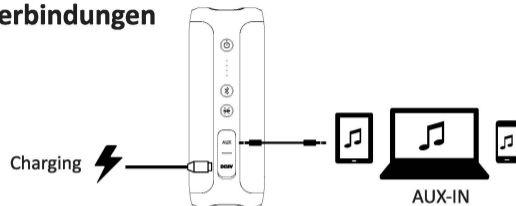


Bluetooth-Kopplung

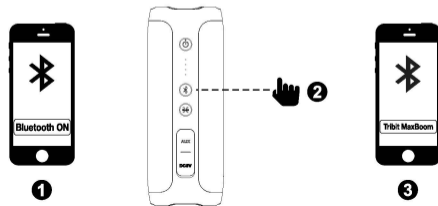

Wireless Daisy Chain with Two MaxBooms

Step 1: Connect the Speaker A and B

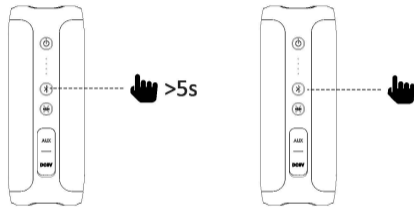


Speaker A

Speaker B

- Keep Speaker A and B power on
- Press the Bluetooth button on Speaker A at least 5s till the tone comes up
- Wait for the Speaker A and B connecting success with tone


Step2: Pair/Connect the Speaker A

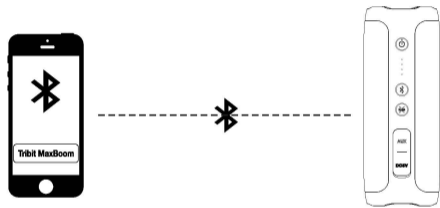

Speaker A

Note: Same as normal Bluetooth pairing

Step3: Enjoy music with two MaxBooms

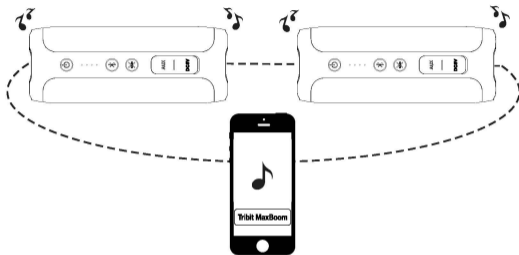

Tasten

Taste	Betrieb und Funktion
Ein,-Ausschalt Taste	Drücken Sie die Taste, um den Lautsprecher ein- / auszuschalten

Taste	Betrieb und Funktion
Bluetooth	Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen
Lautstärkeregl. +	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen
Lautstärkeregl. -	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern
MFB	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie einmal die Taste, um die Musikwiedergabe abzuspielen / anzuhalten oder den eingehenden Anruf anzunehmen / zu beenden • Drücken Sie zweimal die Taste, um zum nächsten Titel zu springen • Drücken Sie die Taste 3 Mal hintereinander, um zum vorherigen Titel zu springen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Sprachwahlfunktion zu aktivieren (Ihr Gerät muss diese Funktion unterstützen).
XBASS	Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen

Indikatoren

Indikatoren	Status	
Power Anzeige	Die blaue Anzeige blinkt langsam	Wiederverbindungsmodus
	Blaue Anzeige blinkt schnell	Bluetooth-Kopplungsmodus
	Blaue Anzeige leuchtet stabil	Verbunden
XBASS Anzeige	Die weiße Anzeige leuchtet auf	Bassmodus ist aktiviert
Batterie Anzeige	Vier weiße Indikatoren leuchten auf	Remaining battery power: 71% ~ 100%
	Drei weiße Indikatoren leuchten auf	Remaining battery power: 51% ~ 70%
	Zwei weiße Indikatoren leuchten auf	Verbleibende Batterieleistung: 26% ~ 50%
	Eine weiße Anzeige leuchtet auf	Verbleibende Batterieleistung: 10% ~ 25%
	Eine rote Anzeige leuchtet auf	Niedrige Batterieleistung (<10%), Bitte laden Sie den Lautsprecher auf.

Zurücksetzen

Wenn bei diesem Lautsprecher ein Problem auftritt, können Sie die Lautstärketasten + und - für 5 Sekunden gleichzeitig drücken, um den Lautsprecher zurückzusetzen. Entfernen Sie dann die alte Pairing-Liste in Ihrem Telefon und versuchen Sie, sie erneut zu koppeln.

Kundendienst

- 18 Monate eingeschränkte Garantie
- Für FAQs und weitere Informationen besuchen Sie bitte:
E-Mail: support@tribitaudio.com

Tribit

PORTABLE WIRELESS SPEAKER **MAXBOOM**



Manuale Utente


Precauzioni di sicurezza

- Evitare di far cadere l'altoparlante sul pavimento.
- Non cercare di smontare o riparare l'altoparlante a meno che tu non sia un tecnico.
- Non esporre mai l'altoparlante a temperature estreme, alte o basse.
- Spegnerne immediatamente se si verifica un temporale.
- Non pulire la sua superficie con detergenti corrosivi o altre soluzioni chimiche.

Specifiche Tecniche

- Versione Bluetooth: V4.2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Driver: radiatore passivo 2 x Φ 45mm
- Potenza in uscita: 2 x 12W
- Rapporto segnale / rumore \geq 80 dB
- Risposta in frequenza: 70-20 KHz
- Batteria: 7.4 V / 2600 mAh
- Tempo di riproduzione musicale: fino a 20 ore
- (varia in base al livello del volume ed ai file musicali)
- Tempo di ricarica: 4 ore a 5 V / 2 A
- Dimensioni: 68x180x68mm / 2,68x7,09x2,68pollici
- Peso: 500 g / 17,6 once

Contenuto del pacchetto



MaxBoom




Cavo Micro USB




Manuale Utente


Panoramica di Pulsanti ed Indicatori

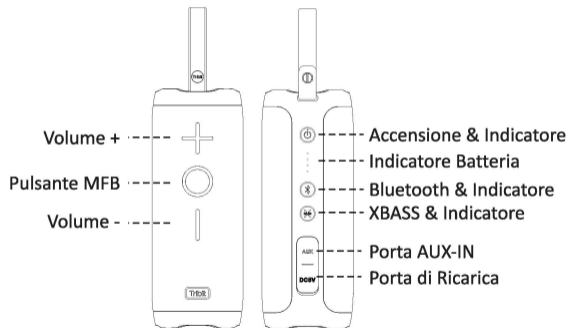

Connessioni

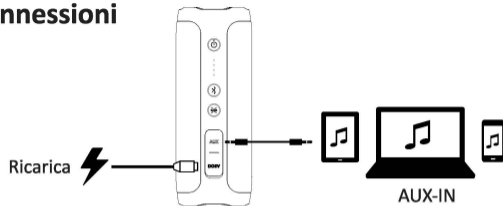


Connessione Bluetooth

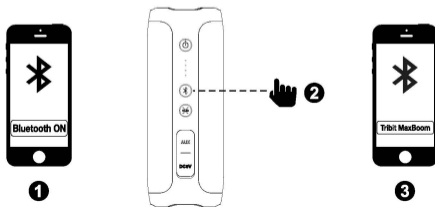

Catena Wireless con due MaxBoom

Passo 1: Connettere gli Speaker A e B

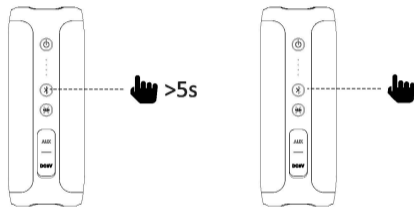


Speaker A

Speaker B

- Tenere accesi i due Speaker A e B
- Premere il pulsante Bluetooth sullo Speaker A almeno per 5 secondi fino a che non si sente un suono
- Aspettare che lo Speaker A e B si connettano con il suono


Passo 2: Abbinare/Connettere lo Speaker A

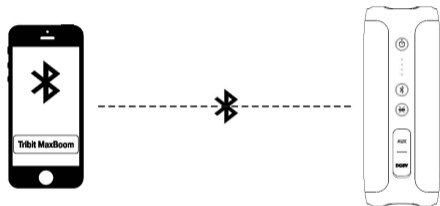

Speaker A

Nota: Stesso procedimento di un abbinamento Bluetooth

Passo 3: Goditi la musica su due MaxBoom

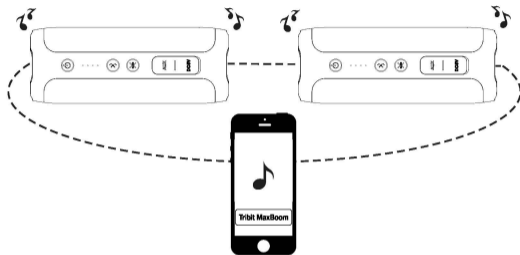

Pulsanti

Pulsanti	Operazione & Funzione
Accensione	Premere il pulsante per accendere/spegnere lo speaker
Bluetooth	Premere il pulsante per entrare in modalità abbinamento
Volume +	Premere il pulsante per aumentare il volume
Volume -	Premere il pulsante per diminuire il volume
MFB	<ul style="list-style-type: none">• Premere una volta per riprodurre o fermare la musica, oppure per rispondere o finire la chiamata in entrata• Premere due volte per cambiare canzone• Premere tre volte per ritornare alla canzone precedente• Premere e tenere premuto per 2 secondi per declinare la chiamata in entrata• Premere e tenere premuto per 2 secondi per attivare la chiamata in modalità vocale (se supportato dal dispositivo)
XBASS	Premere per cambiare da Basso a modalità normale

Indicatori

Indicatore	Stato	
Indicatore accensione	L'indicatore blu emette luce lentamente	Riconnessione
	L'indicatore blu emette luce velocemente	Abbinamento
	L'indicatore blu emette luce fissa	Connesso
XBASS	L'indicatore bianco si accende	La modalità basso è attiva
Indicatore Batteria	Quattro indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 71% ~ 100%
	Tre indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 51% ~ 70%
	Due indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 26% ~ 50%
	Un indicatore bianco si accende	Batteria rimanente: 10% ~ 25%
	Un indicatore rosso si accende	Batteria rimanente bassa (<10%), Sarà necessario ricaricare lo speaker

Reset

Se questo speaker ha qualche problema, puoi provare a premere e tenere premuti i pulsanti Volume + e Volume - contemporaneamente per 5 secondi per ripristinare questo altoparlante e rimuovere il vecchio accoppiamento con il dispositivo Bluetooth, quindi eseguire nuovamente l'accoppiamento.

Servizio Consumatori

- 18 mesi di garanzia limitata
- Per domande e maggiori informazioni, preghiamo di consultare:
Email: support@tribitaudio.com

Tribit

ALTAVOZ PORTÁTIL INALÁMBRICO **MAXBOOM**



MANUAL DE USUARIO


Precauciones de seguridad

- Evite dejar caer el altavoz al suelo
- No trate de desmontarlo o repararlo, a menos que usted sea técnico especializado
- No exponer el producto a temperaturas extremas
- Deje de usarlo en caso de tormenta eléctrica
- No limpie la superficie con limpiadores corrosivos o productos químicos

Especificaciones

- Versión de bluetooth: v4.2
- Perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Controlador: 2 x 045mm, 2 x Radiador pasivo
- Potencia de salida: 2 x 12W
- Relación señal / ruido > 80dB
- Respuesta de frecuencia: 70-20 kHz
- Batería: 7.4V / 2600mAh
- Tiempo de reproducción de música: hasta 20 horas (varía según el nivel de volumen y archivos de música)
- Tiempo de carga: 4 horas a 5V / 2A
- Dimensiones: 68 x 180 x 68 mm / 2.68 x 7.09 x 2.68 in
- Peso: 545g / 19.2ozt

Qué hay en la caja



MaxBoom




Cable micro USB




Manual de usuario


Botones e indicadores

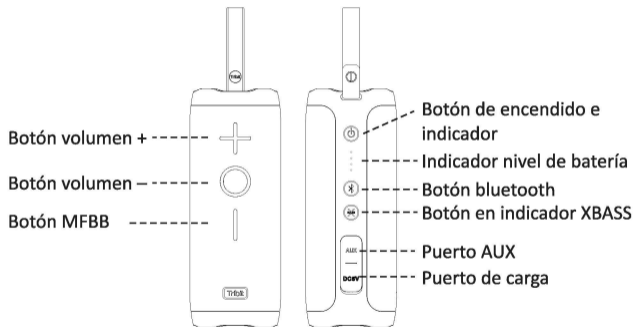

Connections

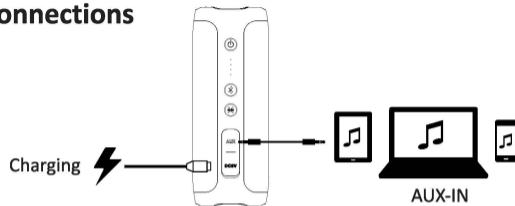


Bluetooth Pairing

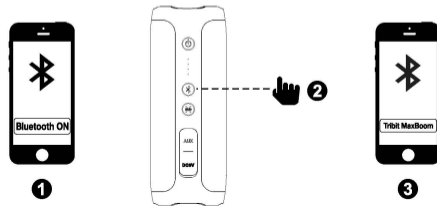


Conexión inalámbrica entre dos MaxBooms

Paso 1: Conectar el altavoz A y B

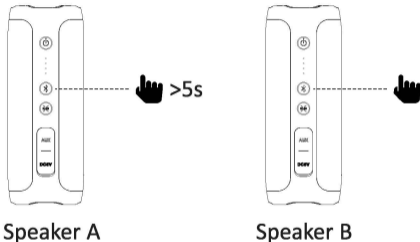


- Mantenga los altavoces A y B encendidos
- Presione el botón Bluetooth en el Altavoz A al menos 5s hasta que el tono suene
- Espere a que el altavoz A y B se conecten correctamente con el tono

Paso 2: Emparejar el altavoz A con el dispositivo bluetooth

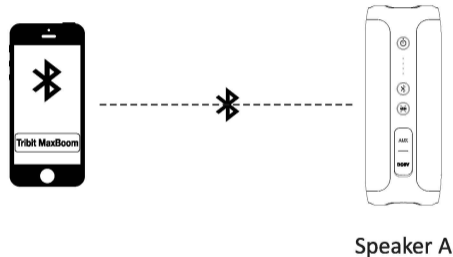

Nota: Como un emparejamiento bluetooth normal

Paso 3: Disfrute de la música con 2 MaxBooms

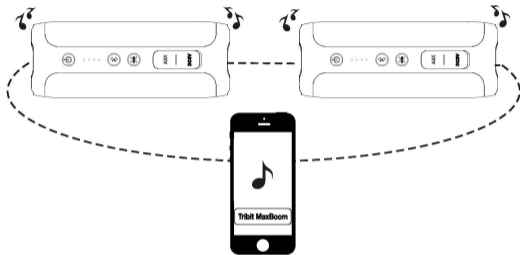

Reiniciar

Si este altavoz tiene algún problema, puede intentar mantener presionados los botones Volumen + y Volumen - simultáneamente durante 5s para restablecer el altavoz y eliminar el emparejamiento anterior en su dispositivo Bluetooth, y luego emparejar nuevamente.

Indicadores

indicador	Status	
Indicador de encendido	El indicador azul parpadea lentamente	Modo reconexión
	El indicador azul parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento de Bluetooth.
	El indicador azul se mantiene firme	Conectado
indicador XBASS	El indicador blanco se ilumina	Bassmodus ist aktiviert
Indicador de battery	Se encienden cuatro indicadores blancos	Energía restante de la batería: 71% ~ 100%
	Se encienden 3 indicadores blancos	Energía restante de la batería: 51% ~ 70%
	Se encienden 2 indicadores blancos	Energía restante de la batería: 26% ~ 50%
	Se enciende 1 indicador blanco	Energía restante de la batería: 10% ~ 25%
	Se enciende un indicador rojo	Batería baja (<10%), recargue el altavoz.

Servicio al cliente

- Garantía limitada de 18 meses
- Para preguntas frecuentes y más información, visite:
Correo electrónico: support@tribitaudio.com
www.tribitaudio.com

Tribit

TRIBIT ENCEINTE PORTABL SANS FIL **MAXBOOM**



Guide Utilisateur

Consignes de sécurité

- Éviter de la laisser tomber sur le sol
- N'essayer pas de démonter ou de réparer l'enceinte si vous n'êtes pas un technicien
- Ne pas exposer l'enceinte à des températures extrêmes hautes ou basses
- Stopper toute utilisation en cas de tempêtes
- Ne pas nettoyer l'enceinte avec un nettoyant corrosif ou tout autre produit chimique

Caractéristiques

- Version bluetooth : V4,2
- Support : A2DP / AVRCP / HFP / HSP
- Pilote : 2 x 45mm, 2 x radiateur passif
- Puissance sortante : 2 x 12W
- Ratio signal de bruit : inférieur ou égal à 80dB
- Fréquence de réponse : 70-20 kHz
- Batterie : 7.4V / 2600 mAh
- Temps d'écoute de la musique : jusqu'à 20 heures (varie suivant le niveau du volume et du contenu audio)
- Temps de charge : 4 heures 5V/2A
- Dimension: 60 x 180 x 68 mm / 2,68 x 7,09 x 2,68 in
- Poids : 545g / 19,2 oz

Contenu de la boîte



MaxBoom




Câble micro-USB




Guide utilisateur


Vue du dessus des boutons et indicateurs

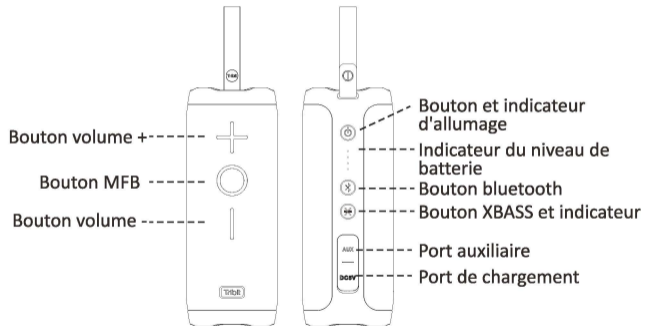

Connexions

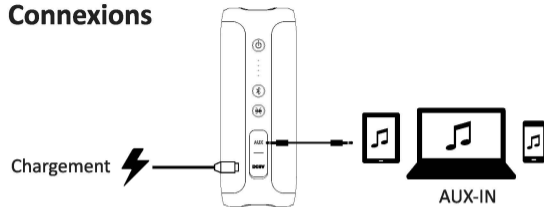


Appairage bluetooth

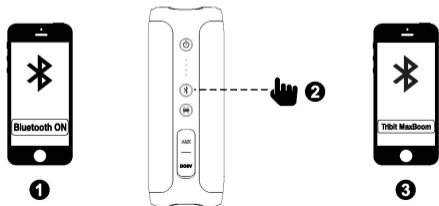

Connexions en série sans fil avec deux MaxBoom

Etape 1 : Connecter l'enceinte A et B

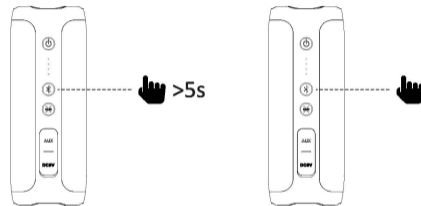


Speaker A

Speaker B


- Garder les enceintes A et B allumées
- Appuyer sur le bouton bluetooth de l'enceinte A pendant 5 secondes jusqu'à entendre la sonnerie
- Attendre que l'enceinte A et B se connectent avec succès jusqu'à entendre la sonnerie

Etape 2: Appairer l'enceinte A

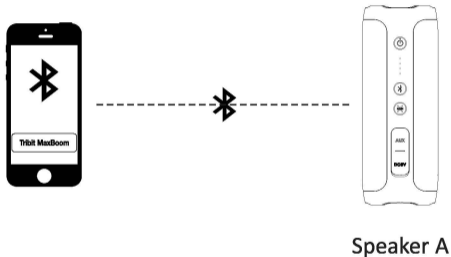

Note : de la même manière qu'un appariement bluetooth classique

Etape 3 : Profiter de la musique avec les deux enceintes MaxBoom

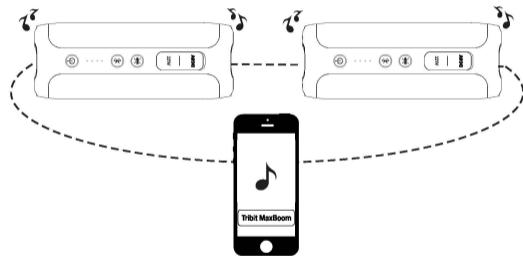

Boutons

Fonction	Bouton	Operation
Power ON/OFF	Bouton d'allumage	Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre l'enceinte
Appairer un appareil en bluetooth	Bouton Bluetooth	Appuyer sur le bouton pour appairer manuellement l'appareil
Augmenter le Volume	Volume +	Appuyer sur le bouton pour augmenter le niveau de volume
Diminuer le Volume	Volume -	Appuyer sur le bouton pour diminuer le niveau de volume
Play/pause	MFB	Appuyer une fois sur le bouton
Piste suivante	MFB	Appuyer deux fois sur le bouton
Piste précédente	MFB	Appuyer trois fois sur le bouton

Fonction	Bouton	Operation
Répondre/ Fin d'un appel	MFB	Appuyer une fois sur le bouton
Rejeter un appel entrant	MFB	Appuyer et maintenez le bouton pendant deux secondes
Fonction conversation	MFB	Appuyer et maintenez le bouton pendant deux secondes pour activer (votre appareil doit supporter cette version bluetooth)
XBASS	XBASS	Appuyer sur le bouton pour basculer des basses au mode normal

Indicateurs lumineux

Lumière	Statut	
Lumière de fonctionnement	Lumière bleue qui flashe lentement	Mode reconnection
	Lumière bleue qui flashe rapidement	Mode d'appairage bluetooth
	Lumière bleue permanente	Connecté
Lumière XBASS	Lumière blanche allumée	Mode basse activé
Lumière de batterie	4 clignotements de lumières blanche	Batterie restante: 71% ~ 100%
	3 clignotements de lumières blanche	Batterie restante: 51% ~ 70%
	2 clignotements de lumières blanche	Batterie restante: 26% ~ 50%
	1 clignotements de lumières blanche	Batterie restante: 10% ~ 25%
	Lumière rouge	Batterie faible (<10%), Merci de charger l'enceinte

Reset

Si cette enceinte a un problème, vous pouvez essayer de maintenir simultanément les boutons Volume + et Volume - enfoncés pendant 5 secondes pour réinitialiser cette enceinte et supprimer l'ancien appariement de votre

Service client

- Garantie limité à 18 mois
- Pour toute information ou FAQs, merci de nous contacter:

email: support@tribitaudio.com

www.tribitaudio.com